

特定小電カトランシーバー

DJ-PX31

(S:シルバー B:ブラック)

 **ALINCO**

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

アンテナ

アンテナは外れません。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカ
ーマイクを接続する端子で
す。

電源ランプ

電源を入れると赤く点灯し
ます。
電池残量が少なくなると点
滅します。

▲(アップ)キー


音量を上げるときに押し
ます。
※長押し操作可能

電源スイッチ

上にスライドすると電源が
入ります。
下に戻すと電源が切れま
す。

▼(ダウン)キー


音量を下げるときに押し
ます。
※長押し操作可能

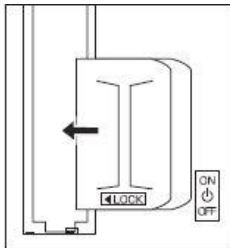

ロックカバーを矢印の方向
へスライドさせて取り外し
ます。

ベルトクリップ取り付け穴

付属のねじで
取り付けて
ください。

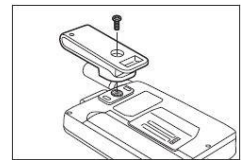

電池スロット

市販の単三乾電池、また
は EBP-179(ニッケル水素
充電電池)を装着します。
※上がマイナス側、下がプ
ラス側です。

設定スイッチ 1

各種機能を設定するときに使います。
※EBP-179(ニッケル水素充電電池)利
用時はスイッチ"10"を ON にしてくださ
い(初期設定では OFF)。

設定スイッチ 2

チャンネルを設定するときに使います。
※チャンネルの切り替えは、電池カバ
ー裏と本体電池スロット横に表記して
います。

音声通話の明瞭度を上げたいときは…

設定スイッチ 1 の"6"を ON にしてください(初期設定では
OFF)。バックノイズを軽減する『コンパウンダー機能』が設定さ
れます。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い
機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。