


特定小電力トランシーバー

DJ-PB20/27

B:ブラック
R:レッド
W:ホワイト
Y:イエロー

ALINCO
簡易マニュアル
交互通話用チャンネル設定


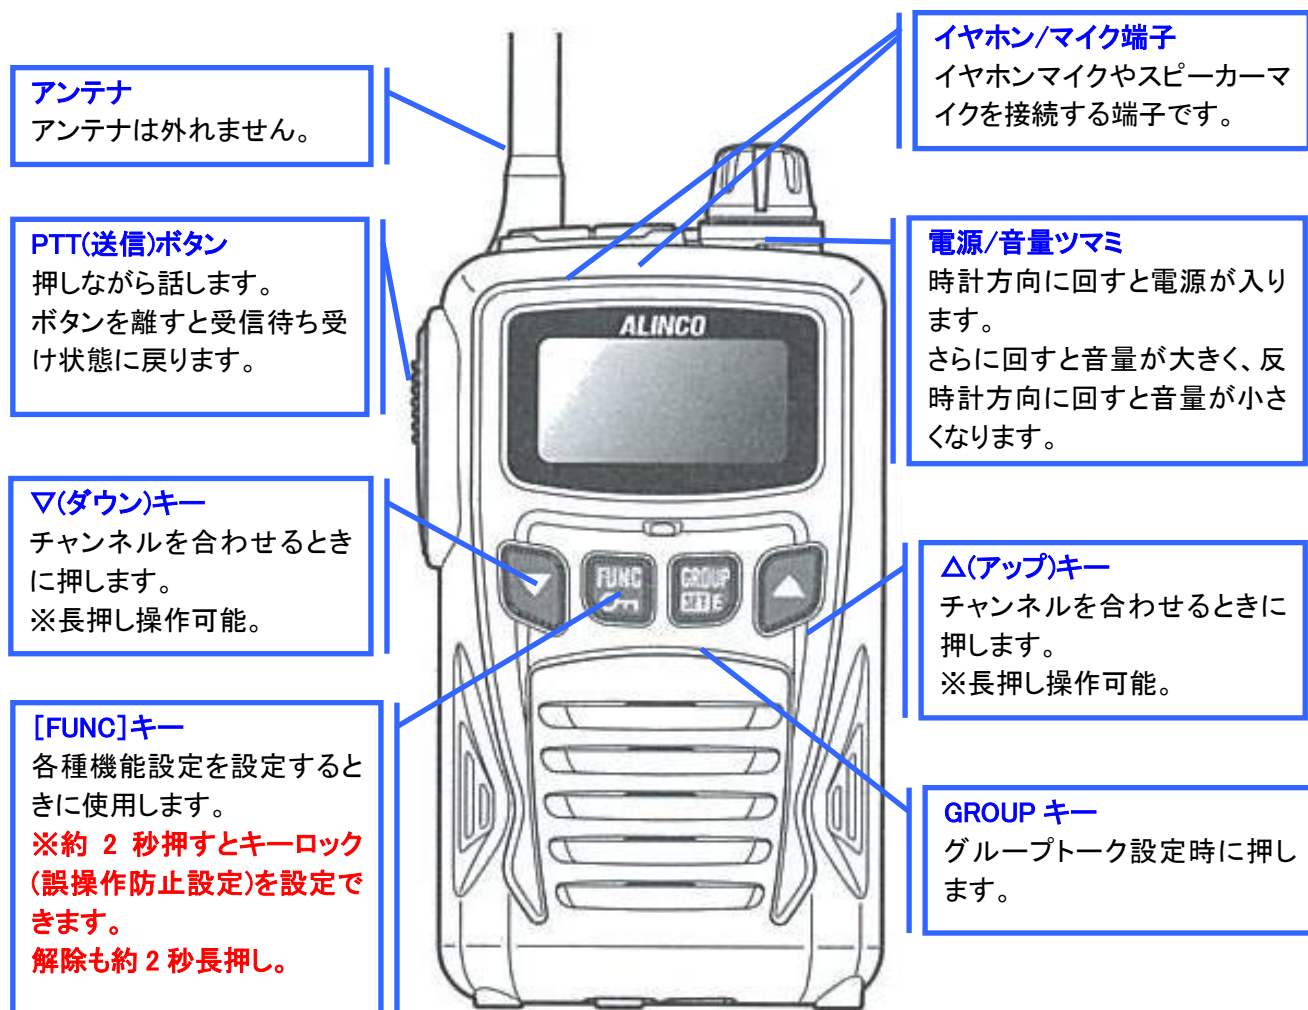


音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながら[GROUP]キーを押します。
⇒ディスプレイが『bt-AL』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイが『CP-oF』と表示されます。
- ③ △(アップ)▽(ダウン)キーを押してディスプレイを『CP-on』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

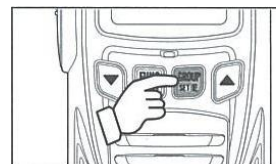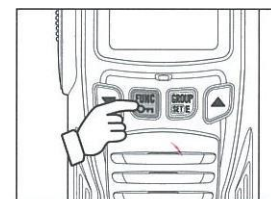

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計方向に回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。