

DJ-CH201/271

S:シルバー/ショートアンテナ
B:ブラック/ロングアンテナ

簡易マニュアル


交互通話用チャンネル設定



音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパウンダー機能”を設定する。

- ① [FUNC]キーを押しながらかししながら[GROUP]キーを押し
ます。
⇒ディスプレイが『bt-Li』と表示されます。
- ② [GROUP]キーをもう一度押し
ます。
⇒ディスプレイが『CP-oF』と表示されます。
- ③ CH[▲/▼]キーを押してディスプレイを
『CP-on』に変更し
ます。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了し
ます。

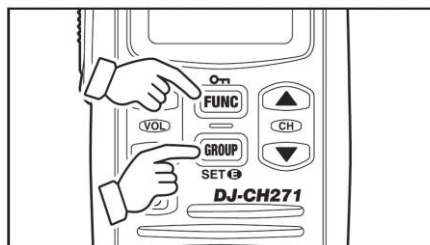

※通話相手も同様に設定してください。当機能が無い機種が通話相手の場合は OFF に設定してください。

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約2秒押し電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながらかし電源キーを押して電源を入
れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)し
ます。