




## 設置前のご注意

- 開梱時、本機や付属品の外観に目視できる破損がないことを確認してください。
- 本機は屋内専用です。屋外に設置しないでください。
- お客様による工事は避けて専門の工事業者にお任せください。けがや故障の原因となります。
- 設置、接続時に、指を挟まないように注意してください。
- 取付ねじやナットの締め付けは適正かつ確実に行ってください。
- 定期的なねじやナットのゆるみがないか確認してください。
- スポットライトなど、高温になる器具の近くに設置しないでください。故障や火災、誤測定の原因となります。
- 設定するときには、USB キーボードを準備してください。

## 端末をスタンドに取り付ける

### フロアスタンド(別売)の場合

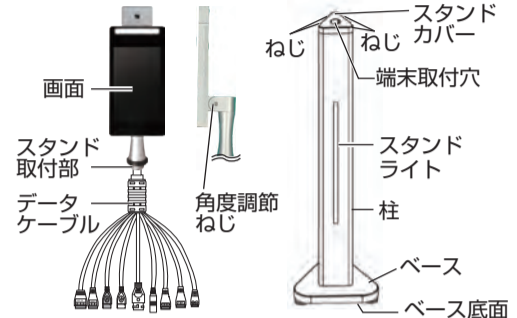

1. 柱底面のねじ（3 箇所）をはずす
2. スタンドの柱をベースに取り付ける  
ベースの柱取付穴に柱の下部をはめ込みます。柱底面のねじ穴とベース底面の取付穴を合せ、ベース底面の取付穴に、手順 1 でははずしたねじで締めます。（3 箇所）
3. スタンド上部の【スタンドカバー】を取りはずす  
【スタンドカバー】のねじ（4 箇所）をプラスドライバーではずします。
4. 端末の【スタンド取付部】のナットをはずす  
ナットを緩めて、データケーブルを通して端末からはずしてください。



5. 【端末取付穴】に【データケーブル】を通し、ナットを締める

【スタンドカバー】の【端末取付穴】に【データケーブル】を通した後、手順 4 でははずしたナットを【データケーブル】に通し、端末のスタンド取付部に取り付けます。このとき、【スタンドカバー】のねじ穴が開いていない面に端末の画面を合わせて、確実にナットを締めてください。

- ご注意：
- スタンドに取り付けた後に、端末のみを回さないでください。ナットが緩んだり、締まったりして、落下や転倒、破損の原因となります。ナットを締める前に端末の向きを決めてください。

6. データケーブルを接続する  
接続については「データケーブルを接続する」をご覧ください。

7. 【スタンドカバー】を取り付ける  
手順 3 でははずしたねじ（4 箇所）をプラスドライバーで取り付けます。このとき、端末の画面を正面（柱のスタンドライトがある面）に合せて取り付けてください。

- メモ：
- 端末の角度を調節したい場合は、付属の六角レンチを使って、角度調節ねじを緩めてください。調節後は、確実にねじを締めてください。

## 保証書について


お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、及びその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。


1. 保証期間中、取り扱いについての説明書及び本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売名の記載がない場合、及び本書に記載の字句（製造番号など）を書き換えられた場合。
  - (3) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
  - (5) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
  - (6) 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
  - (7) 特殊な環境条件下での故障及び損傷。
  - (8) 各部の点検又は定期保守の費用。
  - (9) 出張修理対象商品の場合。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

### デスクスタンド(別売)の場合

- ご注意：
- デスクスタンドは、平らな場所に置いて使用してください。

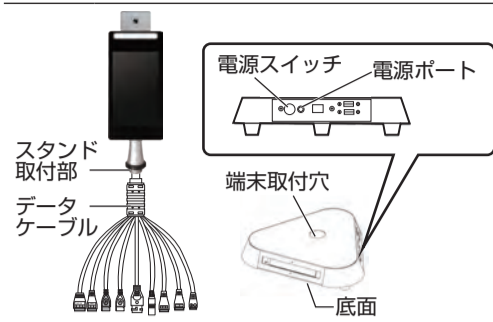

1. デスクスタンド底面のカバーをはずす  
底面のカバーのねじ（6 箇所）をプラスドライバーではずします。
2. 端末の【スタンド取付部】のナットをはずす  
ナットを緩めて、データケーブルを通して端末からはずしてください。

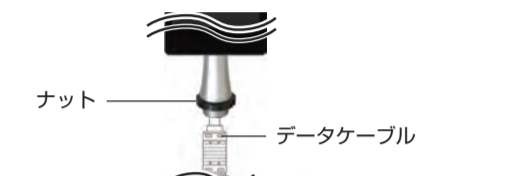

3. 【端末取付穴】に【データケーブル】を通し、ナットを締める  
スタンドの【端末取付穴】に【データケーブル】を通した後、手順 2 でははずしたナットを【データケーブル】に通し、端末のスタンド取付部に取り付けます。このとき、確実にナットを締めてください。

- ご注意：
- スタンドに取り付けた後に、端末のみを回さないでください。ナットが緩んだり、締まったりして、落下や転倒、破損の原因となります。ナットを締める前に端末の向きを決めてください。

4. データケーブルを接続する  
接続については「データケーブルを接続する」をご覧ください。


5. デスクスタンド底面のカバーを取り付ける  
手順 1 でははずしたねじ（6 箇所）をプラスドライバーで取り付けます。

- メモ：
- 端末の角度を調節したい場合は、付属の六角レンチを使って、角度調節ねじを緩めてください。調節後は、確実にねじを締めてください。

## データケーブルを接続する

【データケーブル】の下記の端子とスタンド内のケーブルを接続します。

- DC12V 端子
- USB HOST 端子
- イーサネット端子
- USB OTG 端子

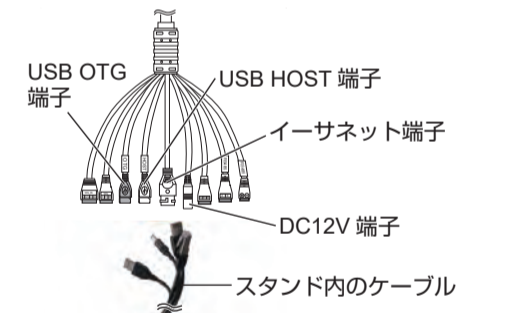

- (10) 持込み修理対象商品の場合。修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様の負担とさせていただきます。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担とさせていただきます。
4. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。尚、故障、その他による営業上の機会損失や記録内容等ソフト内容の補償は致しかねます。この保証書によって(株)JVCケンウッド・公共産業システム、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

### <お客様へのお願い>

1. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直にお買い上げ販売店にお申し出ください。
2. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合や、ご贈答品等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5. 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

## 電源を入れる・切る

- ご注意：
- 電源を入れたときに端末画面に表示される年月日・時刻が正しく表示されているか確認してください。正しく表示されていない場合は、「設定をする」に従って、時計を設定してください。


### フロアスタンドの場合



1. 付属の AC アダプターをフロアスタンドの【電源ポート】に根元まで確実に接続する。
2. 左側面下部の【電源スイッチ】を押して電源を入れる。

- 切るときは、再度、【電源スイッチ】を押してください。
- メモ：
- スタンドライト（青色）をつけるときは、右側面上部の【ライトスイッチ】を押してください。切るときは、再度押してください。

### デスクスタンドの場合

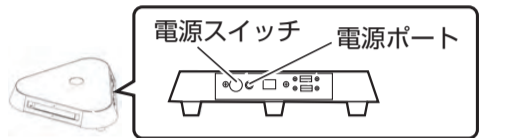

1. 付属の AC アダプターをデスクスタンドの【電源ポート】に根元まで確実に接続する。
2. 【電源スイッチ】を押して電源を入れる。

- 切るときは、再度、【電源スイッチ】を押してください。
- ## 設定をする
- 運用開始に必要な設定について説明します。その他の設定については、「取扱説明書（設定編）」をご覧ください。

### キーボードを接続する

1. スタンドの【シリアルポート】にキーボードを接続する
- 
- 
- <フロアスタンド / 左側面上部> <デスクスタンド / 右側面>

### 設定ホームを表示する

1. 画面に「待機中」と表示されていることを確認し、キーボードで「Ctrl」と「R」を同時に押す  
画面に黄色の文字で「Enter command key:」と表示されます。
2. キーボードで、「setup」と入力し、「enter」キーを押す  
パスワード入力画面が表示されます。


- ご注意：
- 初めての設定時、パスワード設定画面が表示されます。必ず、パスワードを設定してください。下記の「パスワードを設定する」をご覧ください。

3. 入力欄をタッチしてカーソルが表示されたら、キーボードでパスワードを入力する  
パスワード入力後、[確認] ボタンをタッチすると、設定ホームが表示されます。設定ホームが表示されない場合は、再度パスワードを入力してください。

### パスワードを設定する

初めての設定時、パスワード設定画面が表示されます。

- メモ：
- 入力欄をタッチし、カーソルが表示されたらキーボードでパスワードを入力してください。

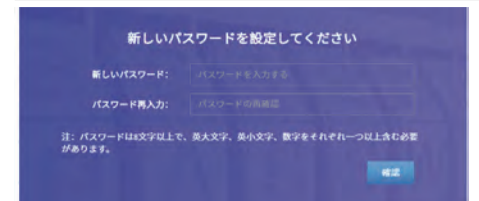

1. 「新しいパスワード」と「パスワード再入力」の入力欄にキーボードでパスワードを入力し、[確認] ボタンをタッチする
- パスワードは 8 文字以上、128 文字以内で、英大文字、英小文字、数字をそれぞれ 1 文字以上含んだものにしてください。パスワードとして使用できる記号は、下記のとおりです。  
!#\$%&()\*+,-.:;<=>?@^\_`{|}~
  - 「新しいパスワード」と「パスワード再入力」の入力内容が同じになるように入力してください。

### 時計を設定する


- ご注意：
- 定期的に時計を合せてください。
  - 電源を切った状態のまま約 4 日間経過すると、システムの時刻設定がリセットされます。リセットされた場合は、時計を再設定してください。

1. 設定ホームを表示する  
「設定ホームを表示する」の手順で設定ホームを表示してください。



2. システム設定画面を表示する  
設定ホームで、[システム設定] をタッチすると、表示されます。
3. システムの年月日、時刻を設定する  
「システム設定」画面内の「システム時刻設定」で設定します。

年月日：入力欄をタッチすると、カレンダーが表示されます。カレンダーから選択します。  
時刻：入力欄をタッチすると、時計が表示されます。アップダウンキーで設定します。

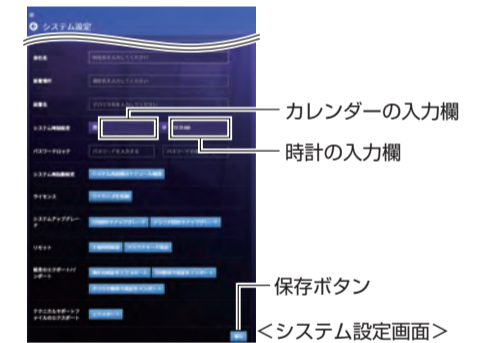

4. 画面を下にスクロールし、右下の [保存] ボタンをタッチする  
設定内容が保存されます。画面左上の [終了] ボタンをタッチすると、検温動作に戻ります。

- ご注意：
- 設定後は、必ずキーボードを片づけてください。

## 視聴覚／情報機器保証書

※お客様様	お名前	ふりがな	様
	ご住所	〒	
	電話番号	( )	
型名 製造番号			
VA110			
保証期間（お買い上げ日より）		本体： 1年間	
※お買い上げ日		年 月 日	
※取扱販売店名、住所、電話番号			

※印欄は必ず記入してください