

# ICOM



## ご使用になる前に

## 無線LANコントローラー RC-AP10

無線LANコントローラーRC-AP10の取扱説明書です。無線LANコントローラーRC-AP10の接続方法や設定方法、トラブルシューティングなどについて詳しく説明しています。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本書では、注意事項と基本的な説明を記載しています。

本製品の詳細な設定については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

下記URL、またはQRコードから弊社ホームページ(サポート情報→法人のお客様→取扱説明書)にアクセスすると、取扱説明書を検索できます。	
<b>アイコム株式会社 サポート情報</b> https://www.icom.co.jp/support/business/	

アイコム、ICOM、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®などのマークを省略しています。仕様、外觀、その他の内容については、改良のため予告なく変更されることがあり、本書の記載とは一部異なる場合があります。最新の内容は、弊社ホームページで公開しています。本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

### アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32 A7611W-1J-1 Printed in Japan  
202311 © 2020-2023 Icom Inc.

## アフターサービスについて

取扱説明書にしたがって、もう一度、本製品の設定などを調べていただき、それでも異常があるときは、次の処置をしてください。

**保証期間中は**  
お買い上げの販売店にお問い合わせください。  
保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

**保証期間後は**  
お買い上げの販売店にお問い合わせください。  
修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

● **保証書について**  
保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたします  
ので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

● **弊社製品のお問い合わせ先について**  
お買い上げいただきました弊社製品にご不明な点がございましたら、下記のサポートセンターにお問い合わせください。  
**お問い合わせ先**  
**アイコム株式会社 サポートセンター**  
0120-156-313 (フリーダイヤル)  
◆ **携帯電話・公衆電話からのご利用は、**  
**06-6792-4949** (通話料がかかります)  
**受付 (平日 9:00～17:00)**  
**電子メール：support\_center@icom.co.jp**  
**アイコムホームページ：https://www.icom.co.jp/**

### 安全上のご注意

○ **使用者および周囲の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくご使用いただくために、守っていただきたい注意事項を示しています。**  
○ **次の「△警告」、「△注意」の内容をよく理解してから本文をお読みください。**

<b>△警告</b>	これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
<b>△注意</b>	これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

#### 免責事項について

地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、本製品の違法な使用、お客様または第三者が取扱説明書とは異なる使用方法で本製品を使用することにより生じた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ■ 本製品

#### △警告

○ **下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。**

- 付属のACアダプター以外は、使用しないでください。
- 指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。
- DCジャック以外の端子にACアダプターを接続しないでください。
- ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
- ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- 分解、改造は、絶対にしないでください。また、ご自分で修理しないでください。
- 通気口をふさがしないでください。
- 水などでぬれやすい場所(屋外や加湿器のそばなど)に設置しないでください。

○ **下記の事項を守らないと、火災、感電の原因になります。**

- ご使用の際は、必ずアース線を接続してください。また、アース線は、ガス管や水道管に接続しないでください。
- 電源ケーブルや接続ケーブルは、赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所に設置、使用してください。

○ **ぬれた手で本製品に触れないでください。**  
感電の原因になります。

○ **万一、煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする、水などが入った場合は、使用を中止してください。**  
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。  
すぐに、本製品に接続しているACアダプターのプラグとそのほかのケーブル類を取りはずしてください。煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

#### △注意

○ **直射日光の当たる場所や空調機器の吹き出し口など、温度変化の激しい場所には設置しないでください。**  
変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。

○ **製品の上に乗ったり、落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。**  
けがや故障の原因になることがあります。

○ **長時間、使用しないときは、安全のためACアダプターを接続しているコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。**  
発熱、発火、故障の原因になることがあります。

○ **近くに雷が発生したときは、ACアダプターを接続しているコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。また、ケーブルの接続や切断、および製品の導入や保守の作業をしないでください。**  
火災、感電の原因になることがあります。

○ **清掃するときは、洗剤や有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)を絶対に使用しないでください。**  
ケースが損傷したり、塗装がはがれたりする原因になることがあります。  
ふだんは、乾いたやわらかい布でふき、汚れのひどいときは、水を含ませたやわらかい布をかたく絞ってふいてください。ただし、LANケーブルなどのプラグ(先端)部分は、絶対に水を含ませた布でふかないでください。

○ **下記の事項を守らないと、故障の原因になることがあります。**

- 屋外に設置しないでください。
- 強い磁界や静電気の発生する場所、取扱説明書に記載の使用環境を超えるところでは使用しないでください。
- 説明と異なる接続をしないでください。また、本製品への接続を間違えないように十分注意してください。

○ **結露させないために、温度差の激しい環境へ急に移動させないでください。**  
内部や外部に水滴がつき、変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。自然乾燥させるか、長いあいだ同じ環境に置くなどして、結露がなくなってからご使用ください。

○ **振動が多い場所、ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。**  
落ちたり、倒れたりして、火災、けが、故障の原因となることがあります。

○ **下記の事項を守らないと、火災、故障の原因になることがあります。**

- 湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所には設置しないでください。また、本製品同士やほかの製品と重ねて置かないでください。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるようなものを置かないでください。

○ **テレビやラジオの近くで使用しないでください。**  
電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。

### ■ ACアダプター(付属品)

#### △警告

○ **下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。**

- 本製品以外の機器に使用しないでください。
- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
- 必ずDCコネクターやACアダプター本体を持って抜き差ししてください。
- 水などでぬれやすい場所で使用しないでください。
- 電源ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- 電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。

○ **ぬれた手でACアダプターに絶対に触れないでください。**  
感電の原因になります。

○ **ACアダプターの金属部分、およびその周辺にホコリが付着している場合は、乾いた布でよくふき取ってください。**  
そのまま使用すると、火災の原因になります。

○ **ACアダプターは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。**  
差し込みが不十分な場合、火災、感電の原因になります。

○ **風通しの悪い場所で使用したり、タコ足配線やACアダプター同士を密着させたりして使用しないでください。**  
発熱、火災、感電、故障の原因になります。

○ **コンセントの差し込みがゆるかったり、電源ケーブルが傷ついたりしたときは、使用しないでください。**  
火災、感電、故障、データの消失、破損の原因になりますので、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

### 取り扱い上のご注意

○ 本製品は、高度な信頼性が必要な用途に使用されることを目的とした製品ではありません。  
本製品が原因で発生したいかなる損害についても弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○ パソコンやその他の周辺機器の取り扱いは、それぞれに付属する取扱説明書に記載する内容にしたがってください。

○ 次に示す内容をよくお読みになってから、本製品の設定ファイルや弊社ホームページ https://www.icom.co.jp/ より提供されるアップデート用ファームウェアファイルをご使用ください。  
本製品以外の機器への書き込み、改変による障害、および書き込みに伴う本製品の故障、誤動作、不具合、破損、データの消失、または停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○ 本製品が原因で発生した債務不履行、または不法行為に基づく損害賠償の責任は、当社に故意、または過失のある場合を除いて、本製品の購入代金と同額を上限といたします。

○ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修理、または瑕疵のない同一製品、もしくは同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責任は一切負いません。

### ■ 有寿命部品について

本製品に付属のACアダプターは、有寿命部品です。  
ACアダプター交換の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、使用時の周囲温度が25℃で約5年です。

### ■ 情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

### ■ ユーザー登録について

本製品のユーザー登録は、アイコムホームページでお受けしています。  
インターネットから、https://www.icom.co.jp/ にアクセスしていただき、ユーザー登録用フォーム(サポート情報→法人のお客様→ユーザー登録)にしたがって必要事項を入力ください。

### 導入時のご注意

ご使用になる前に、RC-AP10で管理する無線アクセスポイントの設定画面で、「IPアドレス」画面や「管理ツール」画面などを設定する必要があります。  
※2023年11月現在、RC-AP10を使用して管理できる弊社製無線アクセスポイントは、AP-95M、AP-96M、AP-9500、AP-9600です。  
※無線アクセスポイントの設定などについては、RC-AP10の取扱説明書、およびご使用になる無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

**ルーター機能搭載の無線アクセスポイントを管理するときは**  
○管理中は、無線アクセスポイントのWAN側(ルーター設定)を変更できません。  
○ルーター機能をご使用になる無線アクセスポイントをWAN側から管理する場合は、管理を開始する前に、回線種別を「固定IPに設定し、WAN側IPアドレスに固定IPアドレスを設定してください」。  
※回線種別を「DHCPクライアント」に設定してご使用になる場合は、DHCPサーバー側で静的DHCPサーバー機能などを利用し、常に同じIPアドレスが付与されるようにネットワーク環境を構築してください。  
※回線種別が「PPPoE」に設定されているときは、無線アクセスポイントのWAN側から管理できません。

**WLAN無線機のコントローラーとして使用するAP-9500を管理するときは**  
コントローラー機能は、管理中でも、AP-9500の設定画面で設定を変更できます。(RC-AP10からは変更できません。)

## 必要なものを確認する

付属品		
<input type="checkbox"/> ACアダプター …………… 1式	<input type="checkbox"/> クッションシート …………… 1式	
<input type="checkbox"/> ナイロンクランプ …………… 1個	<input type="checkbox"/> マグネット …………… 4個	
<input type="checkbox"/> マグネット取り付け用ネジ … 4本	<input type="checkbox"/> ご使用になる前に(本書)	
<input type="checkbox"/> 保証書		
ご用意いただくもの		
<input type="checkbox"/> 設定用パソコン	<input type="checkbox"/> LANケーブル	
<input type="checkbox"/> アース線	<input type="checkbox"/> 弊社製無線アクセスポイント	
<input type="checkbox"/> 無線アクセスポイントの取扱説明書		


**マグネットについてのご注意**  
○ マグネットで、指を挟まないようご注意ください。  
○ 心臓ペースメーカーなど電子医療機器をお使いのかたは、心臓ペースメーカーなどの植え込み部位に近づけたり、当てたりしないでください。電子医療機器などの動作に影響を与え、生命の危険があります。  
○ 時計、コンパスや精密機器、キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気/ICカードを近づけないでください。製品の誤動作の原因になったり、磁気/ICカードの内容が消去されたりすることがあります。

**内部時計について**  
インターネットに接続できる状態では、自動的に本製品の内部時計が設定されます。  
※電源再投入により、本製品で表示される時刻が消去される現象が発生した場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

<b>設置について</b> 本製品に別売品のラックマウントブラケット(MBF-6)を装着すると、19インチラックに設置できます。取り付け方法などは、MBF-6の取扱説明書をご覧ください。
<b>停電対策について</b> 本製品に無停電電源装置(UPS)を接続して運用されることをおすすめします。 推奨製品：APC ES 550 USB (APC社製)

## 接続して電源を入れる

出荷時の状態で接続するときは、本製品に接続するパソコンを既存のネットワークから切りはなしてください。

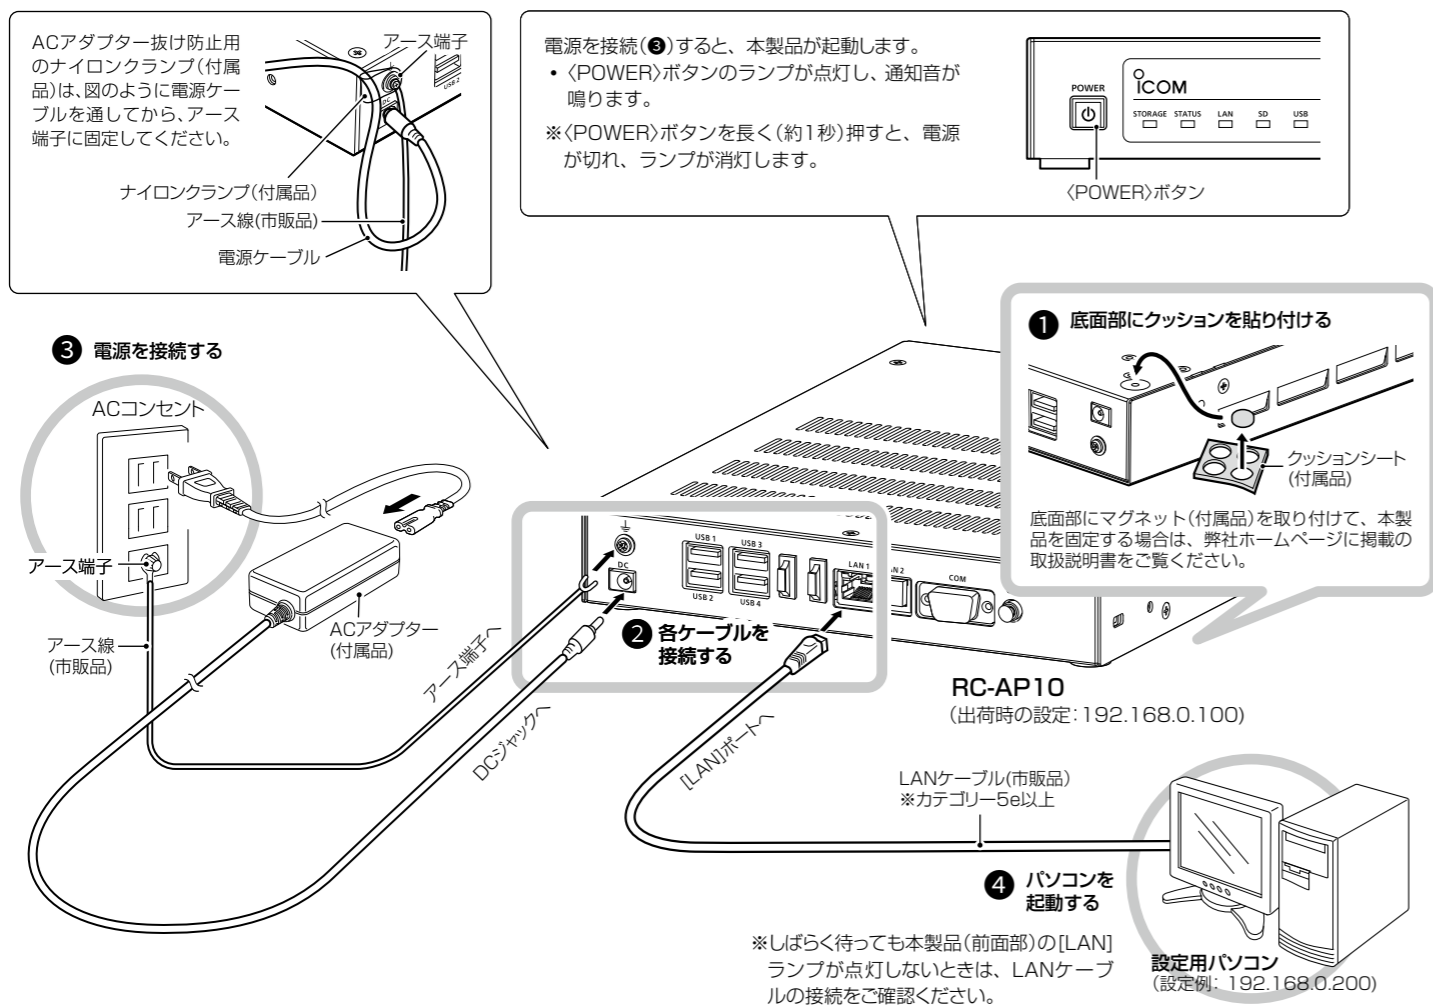

電源を接続(3)すると、本製品が起動します。  
 ・<POWER>ボタンのランプが点灯し、通知音が鳴ります。  
 ※<POWER>ボタンを長く(約1秒)押し、電源が切れ、ランプが消灯します。

1 底面にクッションを貼り付ける  
 底面にマグネット(付属品)を取り付けて、本製品を固定する場合は、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。


※しばらく待っても本製品(前面部)の[LAN]ランプが点灯しないときは、LANケーブルの接続をご確認ください。

**設定用パソコンのIPアドレス**  
 初期設定では、本製品のIPアドレスは「192.168.0.100」に設定されています。設定に使用するパソコンには、あらかじめ、本製品(192.168.0.100)と同じセグメントで、本製品と異なるIPアドレス(例: 192.168.0.200)を設定してください。  
 ※IPアドレスの設定について詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

**△警告**  
 ● 本製品のアース端子を、ガス管や水道管には絶対に接続しないでください。  
 ● 落雷したときの電氣的ショックの緩和、感電やノイズの回り込みを防止するため、本製品のアース端子は、市販のアース線を使用して、コンセントのアース端子、または地中に埋めたアース棒(市販品)に必ず接続してください。

## 本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合は

本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合など、設定画面にアクセスできないときは、すべての機器を取りはずし、<INIT>ボタンを長く(約3秒)押ししてください。  
 ※出荷時の状態に戻すために、本製品が再起動します。初期化後は、必要に応じて、再設定してください。  
 ※設定画面にアクセスできる場合の初期化操作については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

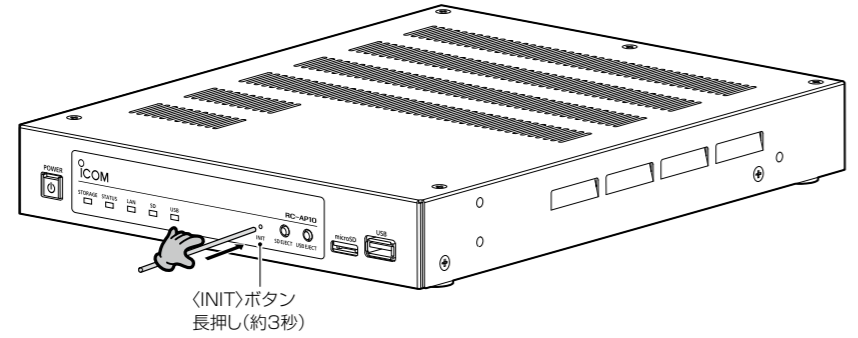

## 設定画面について

**■ 設定画面にアクセスするには**  
 本製品に接続したパソコンのWWWブラウザから、本製品の設定画面にアクセスする手順について説明します。

- WWWブラウザを起動し、WWWブラウザのアドレスバーに本製品のIPアドレスを入力します。  

 ※上図は、出荷時のIPアドレス(192.168.0.100)を入力した場合です。
- [Enter]キーを押します。  
 [ユーザー名]と[パスワード]を求める画面が表示されます。
- [ユーザー名]欄に「admin」、[パスワード]欄に「admin」(出荷時の設定)を入力し、<ログイン>をクリックすると、設定画面が表示されます。

**不正アクセス防止のアドバイス**  
 本製品に設定するすべてのパスワードは、容易に推測されないものにしてください。数字だけでなくアルファベット(大文字/小文字)や記号などを組み合わせた長く複雑なものにされることをおすすめします。  
 ※管理者パスワードの変更については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

**WWWブラウザについて**  
 本製品の設定に推奨するWWWブラウザは、Microsoft Edge (Chromiumベース)です。  
 設定画面が正しく表示できるように、WWWブラウザのJavaScript機能、およびCookieは有効にしてください。  
 ※Microsoft Edge (Chromiumベース)以外のWWWブラウザでは、正しく表示できないことがあります。

**■ 設定画面の名称と機能について**  
 本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。



- 1 設定ボタン**  
 設定した内容の登録や取り消しをします。  
 ※未登録の設定がある場合は、<登録>/<取消>の背景が薄い赤色で表示されます。
- 2 設定画面選択メニュー**  
 各設定画面を用途別に、メニューとしてまとめています。  
 メニュー名をクリックすると、各設定画面を表示できます。  
 ※設定画面選択メニューが表示されていないときは、WWWブラウザの横幅を広げ、[≡] (メニュー)アイコンをクリックすると表示されます。
- 3 設定画面表示エリア**  
 設定画面選択メニューで選択されたタイトルの画面を表示します。  
 ※上図は、「RC-AP10設定」をクリックしたときに表示される画面です。