

## 装着のしかた

必ずマイクの電源スイッチを切ってから行ってください。  
詳しい手順は、マイクの取扱説明書をご参照ください。


## 充電のしかた

●初めて使用する場合や、長い間(1か月以上)使用して  
いなかった場合は、必ず充電を行ってから使用し  
てください。

●電源表示灯が点灯していても、電池が放電しきる直  
前に、電波の到達距離が短くなる場合があります。  
そのような場合は、早めに充電を行ってください。

①充電器の電源スイッチを入れ、充電電池パックを装着  
したマイクを充電器に差してください。  
(充電中表示灯(赤)点灯)  
詳しい充電電池パックの組み込みかたは、それぞれのマ  
イクロホンの取扱説明書をよくお読みください。市販  
の単3形ニカド電池は使用できません。

②約5時間で充電が完了し、充電完了表示灯(緑)が点  
灯します。

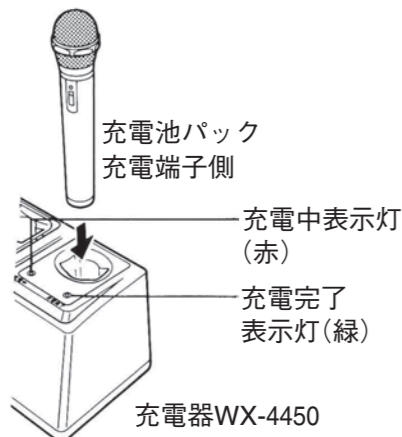

●交換について  
内部に使用している電池の、充放電回数は、約500回  
です。これ以上の回数を過ぎた場合や電池が古くなっ  
てきますと、充放電効率が大幅に低下し、交換が必要  
になります。

## 充電のしかた

お願い

- 本機はマイクロホンが差し込まれたことを、内蔵の赤外線センサーによって判別し、充電を開始します。  
従って、ワイヤレスマイク以外の物が充電器に差し込まれた場合や、充電電池パックが組み込まれていないワイヤレスマイクを差し込んだ場合でも、充電中表示灯(赤)は点灯します。必ずマイクに充電電池パックが組み込まれていることを確認して充電してください。
- 充電電池パックは単体では充電できません。必ずマイクロホンに組み込むか、専用の充電アダプターW2-BP01(別売品)に組み込んで充電してください。
- ワイヤレスマイクを充電器に差し込んでも充電中表示灯が点灯しない場合は、ワイヤレスマイクが確実に挿入されているか調べてください。
- 充電途中でワイヤレスマイクを差し込み直すと、最初から充電を開始することになり過充電になります。充電電池パックの寿命を縮める原因となりますので、充電完了表示灯が点灯するまで抜き差しはしないでください。
- ワイヤレスマイクの電源スイッチは必ず切ってから充電してください。「ON」の状態ですと、正常に充電されませんのでご注意ください。
- 充電はできる限り、ワイヤレスマイクの電源表示灯が点滅してから行ってください。点滅前の充電を繰り返すと、ワイヤレスマイクの使用時間が短くなる場合があります。(充電電池パックのメモリー効果)メモリー効果が発生したら、ワイヤレスマイクの電源表示灯が点滅するまで使用してから充電してください。

## 定 格

定 格 電 圧：DC1.2V  
定 格 容 量：600mAh/0.2CmA  
電 池：ニッケル・カドミウム蓄電池  
使用温度範囲：充電：+10℃～+35℃  
放電：0℃～+40℃  
保存：-20℃～+35℃(6か月以内)  
温 度：45%～85%  
寸 法：18.5(径)×61.5(長さ)mm  
質 量：25g  
仕 上 げ：黒色ABS樹脂  
(マンセルN1近似色)

## パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410

## 取扱説明書

■この説明書をよくお読みのうえ、正しく  
お使いください。そのあと大切に保存し、  
必要なお読みください。

このたびは、パナソニック充電電池パックを  
お買い上げいただきまして、まことにあり  
がとうございました。



本機は、スピーチ用またはボーカル用ワイヤレスマイクロホンWX-4100、4100A、4100B、4101、4200、4212、4212B、4212C、タイピン型またはヘッドセット型ワイヤレスマイクロホンWX-4300、4300A、4300B、4360、4360A、4360B、4370、4370A、4370B用の充電電池パックです。マイクに装着したままの状態ですべて専用充電器WX-4450を使用して約5時間で充電できます。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### ⚠ 危険

#### 充電電池パックに強い衝撃を与えない



禁止

ハンマーなどでたたいたり、釘などを打ち込まないでください。発火、破裂の原因になります。

#### 分解や改造をしない



分解禁止

電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故の原因になります。

#### 充電は指定の専用充電器を使用する



発火や破裂などの原因になります。

#### ⊕⊖端子をショートさせない



禁止

発熱、発火の原因になります。

#### 火中投入や加熱しない



禁止

火気に近づけないでください。発火、破裂の原因になります。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### ⚠ 注意

#### 濡らさない



禁止

発熱、破損などの原因となります。

#### 幼児の手の届くところに置かない



禁止

けがなどの事故の原因となります。

#### 高温になるところに放置しない



禁止

窓際や車内など直射日光の当たる場所では、火災の原因となります。

## 使用上のごお願い

- 不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでニカド電池のリサイクルに協力ください。



Ni-Cd

- 使用後はただちに充電してください。
- 専用の充電器WX-4450を使用してください。他の充電器を用いると内部電池が破裂する危険があります。



## 使用上のごお願い

- 電池は自己放電によって容量が低下しますので、必ず充電してから使用してください。

- 本機は消耗品ですので、正しい充電を行っても使用時間が著しく減少したときは寿命です。新しい充電電池パックと交換してください。(サイクル寿命は約500回です。)



- 使用周囲温度は  
充電時： +10℃～+35℃  
使用時： 0℃～+40℃  
保存時： -20℃～+35℃  
これ以下の低い温度や、これ以上の高温では性能劣化の原因となります。
- 長期保存(1年以上)の際は、最低6か月に1回は充放電を行ってください。(容量低下を防ぐため)
- 寿命低下の原因となりますので、マイクの電源スイッチは、使用後切り忘れないようにしてください。

## 各部の名前

