

# ボイスカム設定マニュアル



Ver1.0

# 1.準備

## STEP1 SIPサーバーへのライセンス登録

WEBブラウザにて「<http://SIPサーバのIPアドレス/static/index.html>」にアクセスします。  
「スマートフォン接続」設定画面を開き、「接続上限数 (=ご注文台数)」と「キーコード」を入力し「設定」ボタンを押します。

システム設定 | 音声設定 | 端末情報表示 | ログ表示 | システム管理 | **スマートフォン接続設定**

### スマートフォン接続設定

スマートフォン接続の設定を行います。

#### スマートフォン接続情報

スマートフォン接続情報を入力して、設定ボタンをクリックしてください。全ての項目を空欄にして設定ボタンをクリックすると、削除されます。

MACアドレス	<input type="text" value="00:4e:01:"/>
接続上限数	<input type="text" value="40"/>
キーコード	<input type="text" value="41972c0d2901 ..... 7a0c23c8c"/>

設定

# 1.準備

## STEP2 Wi-Fi設定【ios端末】

DHCP設定の場合設定不要

**DHCP設定ではない場合**、「①IPアドレスの固定」と「②DNSの設定」が必要になります。  
以下の手順に沿って、設定してください。

### ① IPアドレスを固定する。

- ①-1 iOS端末の設定アプリを起動し、「Wi-Fi」をタップします。  
接続中のネットワーク名(SSID)の横にある「i」マークをタップします。



## 2.準備

### STEP2 Wi-Fi設定【ios端末】

DHCP設定の場合設定不要

#### ① IPアドレスを固定する。

①-2 「IP構成」をタップし、「手動」を選択します。



## 2.準備

### STEP2 Wi-Fi設定【ios端末】

DHCP設定の場合設定不要

#### ① IPアドレスを固定する。

①-3 IPアドレス、サブネットマスク、ルータを入力し、「保存」をタップします。



- IPアドレス : iOS機器に割り当てるIPアドレスを入力します。
- サブネットマスク : サブネットマスクを入力します。
- ルーター : デフォルトゲートウェイを入力します。

# 2.準備

## STEP2 Wi-Fi設定【ios端末】

DHCP設定の場合設定不要

### ② DNSを固定する。

②-1 「DNSを構成」をタップし、「手動」を選択します。



## 2.準備

### STEP2 Wi-Fi設定【ios端末】

DHCP設定の場合設定不要

#### ② DNSを固定する。

②-2 「サーバを追加」をタップ後、ドメインのIPアドレスを入力し、「保存」したら設定完了です。




## 2.準備

### STEP3 ボイスカムの設定

#### ① アプリをダウンロードする。

①-1 Apple Storeを開き、「検索」メニューで「ボイスカム」を検索します。

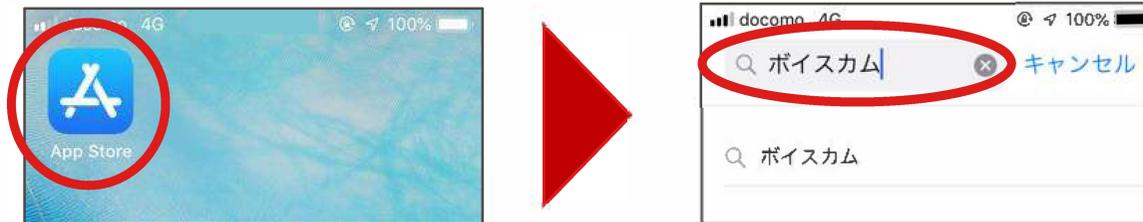

①-2 ボイスカムの「入手」をタップし、ダウンロードします。



## 2.準備

### STEP3 ボイスカムの設定

#### ② ボイスカムを起動する。

②-1 ボイスカムのアイコンをタップし、ボイスカムを起動します。




## 2.準備

### STEP3 ボイスカムの設定

#### ③ アカウントを設定する。

③-1 メニューの「設定」をタップし、登録したいアカウントを選択します。

※ここでは、「ユーザ1」に設定する手順を説明します。

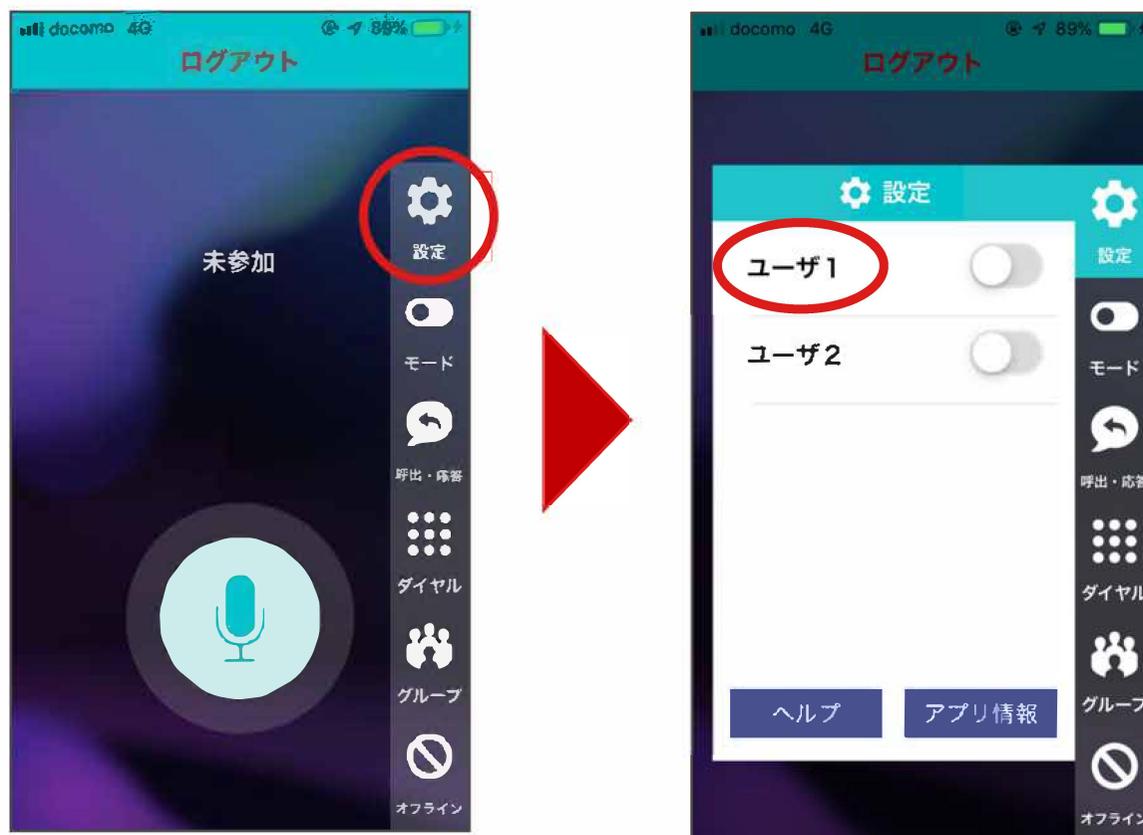

## 2.準備

### STEP3 ボイスカムの設定

#### ③ アカウントを設定する。

③-2 事前にお渡ししたアカウント情報を入力し「OK」ボタンを押下します。

※アカウント情報は3ページ目をご参照ください。

入力不要です。

任意の表示名を入力してください。  
全角文字のみ入力できます。

2501～の連番を入力します

入力不要です。

ご提示いただいたSIPサーバのドメインを  
入力してください。(192.0.2.2等)

g711を選択してください



ご利用のグループ数を選択してください。



インカムとボイスカムを混在して  
ご利用する場合は、4グループ以内  
でのご利用となります（インカムの  
グループ数が4グループのため）。  
5グループ目以降はボイスカム同士  
であればご利用いただけます。

※手動入力を選択すると、グルー  
プ選択時に手動でグループ数を入  
力できるようになります（22ペ  
ージ参照）。

## 2.準備

### STEP3 ボイスカムの設定

※インストール直後の初回ログインでは、前回参加したグループがないため、オフライン状態で始まります。

(グループ切替方法は21ページを参照)

### ③ アカウントを設定する。

③-3 設定したアカウントのトグルスイッチをタップしてチェックを有効にします。  
オンラインになれば設定完了です。



※ログインに失敗する場合はアカウント情報設定が誤っているため再度設定を見直してください。

#### オンライン時のトップ画面



参加したグループ番号が表示

ログインしたユーザ名が表示

# 3.ご利用方法

## 通話方法

### ① 画面で操作する。

画面の会話ボタンを押し続けます。  
押し続けている間、会話ができます。



通話状態時の画面



### ② マイクで操作する。

側面にある会話ボタンを押し続けます。  
押し続けている間、会話ができます。



### ◆ ハンズフリーモード

会話ボタンをシングルタップするとハンズフリーモードになります。  
同様にシングルタップすると解除されます。

# 3.ご利用方法

## グループの切替

※前回終了時にグループに接続している場合は、前回選択したグループへ自動的にログインします。

### ① グループを選択する。

①-1 メイン画面で「グループ」をタップし、参加するグループを選択して「グループに接続する」を押下します。

※ここでは、「グループ1」に設定する手順を説明します。



別のグループ画面に遷移

# 3.ご利用方法

## グループの切替

### 設定でグループ数に「手動入力」を設定した場合

参加したいグループ番号を入力し、「グループに接続する」ボタンを押下することで、該当のグループに参加しグループトークを開始できます。

