



## 取扱説明書

### MH-62A4B

## タイピンマイク

適用機種はカタログ等をご覧ください

株式会社スタンダード

お買い上げいただきました製品に、万が一不審な点、お気づきの点などがありましたら、なるべくお早めにお買い上げいただきました特約店またはお近くの営業所/サービスセンターへお問い合わせください。

### 株式会社スタンダード

〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8



Printed in Japan

### 安全上の注意 (必ずお読みください)

#### ⚠ 警告

- ⊘ 通話中、無理に音量を大きくしない  
聴力障害の原因になることがあります。
- ⊘ 火のそばや、炎天下など高温の場所  
で使用・放置しない  
火災や故障などの原因になります。


#### ⚠ 注意

- ⊘ クリップを衣類にはさんだ状態で無理  
に引っ張らない  
衣類が切れることがあります。
- ❗ コートを無理に引っ張らない  
コートが切れて、故障などの原因にな  
ります。
- ❗ シンナーやベンジンなどでケースを拭  
かない  
中性洗剤を湿した布で軽く拭いて汚  
れを落とし、乾いた布で拭き取って  
ください。

### 定格

- マイクロホン.....無指向性エレクトレット  
コンデンサマイクロホン
- イヤホン.....80 Ω
- 重さ.....40g

## 各部の名称と働き

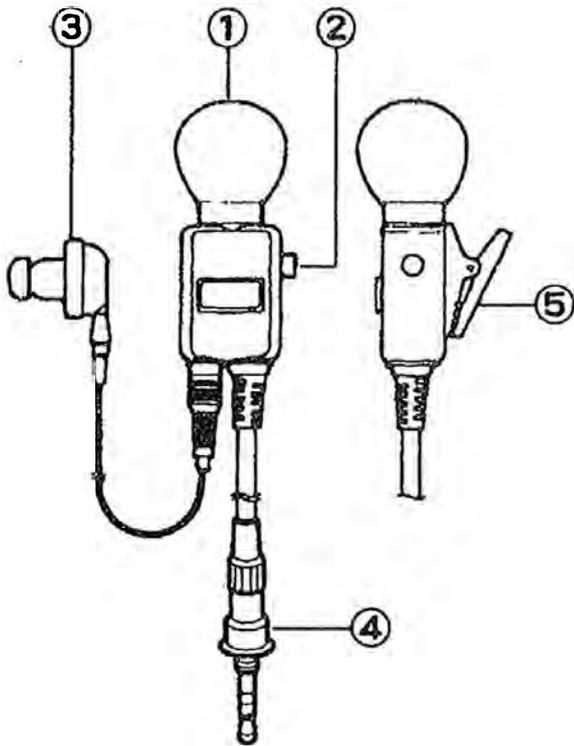

### ① マイクロホン

小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用しています。

### ② PTTスイッチ

送信と受信を切り換えるスイッチです。このスイッチを押すとトランシーバーは送信状態になり、離すと受信状態になります。

### ③ イヤホン

トランシーバーの受信音を聞くことができます。

### ④ 本体接続用プラグ

トランシーバーに接続するプラグです。

### ⑤ クリップ

服のえり等にマイクロホンを簡単に取り付けることができます。この部分は、360°回転可能です。

## 取扱方法

1. 付属イヤホンのプラグをタイピンマイク MH-62A4Bの底面のジャックに差し込みます。




2. トランシーバーの電源を切り、本体接続用プラグをトランシーバーの MIC/SP ジャックに取り付けてください。

取り付け方法は、トランシーバーの取扱説明書を参考にしてください。

### ⚠ 警告

トランシーバーの電源を入れたまま接続すると故障や聴力障害になることがあります。

3. タイピンマイクの裏面にクリップが付いています。口元に近い所を選んで固定してください。

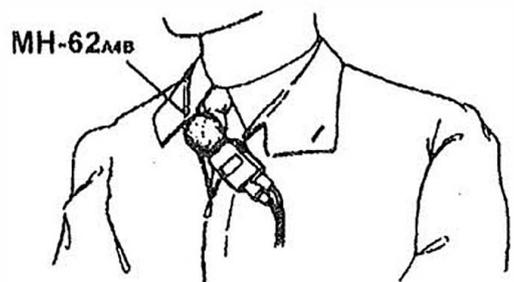

### ⚠ 注意

クリップを衣類にはさんだ状態で無理に引っ張ると、衣類が切れることがあります。

これでタイピンマイクの準備ができました。トランシーバーの取扱説明書を参照してお使いください。