

MULTI-UNIT CHARGER

USER INSTRUCTION SHEET



en-US

es-LA

pt-BR

ja-JP

ko-KR

de-DE

es-ES

fr-FR

it-IT

ru-RU

uk-UA



MOTOROLA SOLUTIONS



注意

マルチユニット充電器電子ユーザー ガイドおよびバッテリー充電器製品の安全に関する冊子に記載されている、安全に関するインストラクションと操作の安全に関するガイドラインを参照・遵守してください。

このユーザー インストラクション シートは、表 1 に記載されているマルチユニット充電器および表 2 に記載されているベース キットに適用されます。

表 1: 充電器キット番号

地域	CP150/CP200/CP200d/CP040/ CP140/CP160/CP180/CP340/ CP360/CP380/DEP450/DP1400/ EP450/GP3188/GP3688/ GP3189/GP3689/PR400/ XiR P3688/R2 無線機バッテリー充電器	CP185/CP1300/CP1600/ CP1660/EP350/P160/ P180/P260/P280 無線機バッテリー充電器
	充電器キット	
米国/北米/中南米	PMLN6588	PMLN6597
ヨーロッパ	PMLN6598	PMLN6602
UK	PMLN6600	PMLN6599
オーストラリア/ ニュージーランド	PMLN6589	PMLN6596
アルゼンチン	PMLN6601	PMLN6604
韓国	PMLN6590	PMLN6603
日本/台湾	PMLN6592	PMLN6594
ブラジル	PMLN6591	PMLN6606
中国	PMLN6595	PMLN6602_C

表 2: ベース キット番号

地域	ベース キット	
グローバル	NNTN8410	PMLN6593


表 3: 充電ポケット キット番号

CP150/CP200/CP200d/CP040/ CP140/CP160/CP180/CP340/CP360/ CP380/DEP450/DP1400/EP450/ GP3188/GP3688/GP3189/GP3689/ PR400/XiR P3688/R2 無線機バッテリー充電器	CP185/CP1300/CP1600/CP1660/ EP350/P160/P180/P260/P280 無線機バッテリー充電器
充電ポケット	
NNTN8640	NNTN8641

説明

マルチユニット充電器は、6つの充電場所を提供するベースユニットからなります。それぞれの充電場所には充電ポケットが備わっています。キットには次のものが含まれています。

- マルチユニット充電器ベースユニット 1台
- 充電ポケット 6個
- その地域の電源コード 1本

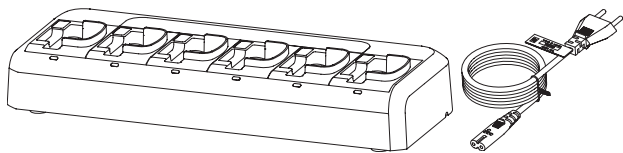

取り扱い説明

1. 充電ポケット付きマルチユニット充電器は、ユーザー マニュアルに記載されている Motorola Solutions 承認バッテリーのみでの使用を想定して設計されています。他のバッテリーは充電できません。
2. マルチユニット充電器では、ユーザー マニュアルに記載の無線機またはバッテリーを最大 6 台充電できます。
3. 充電器を操作する前に、すべての無線機およびバッテリーの挿入部が正しく適切に取り付けられていることを確認してください。
4. 無線機のバッテリーを充電する前に、無線機の電源を切ってください。
5. 電源コードの充電器側を、充電器の背面にある電源ソケットに差し込みます。
6. 電源コードのコンセント側を、適切な AC コンセントに差し込みます。
7. 充電器ポケットにバッテリーまたは **(電源をオフにした)** バッテリー付き無線機を差し込みます。

表 4: バッテリーの充電インジケータ

充電器のインジケータ	説明
消灯	バッテリーが正しく差し込まれていません。
緑色の点滅 1 回	充電器が正常に起動しました。
赤色の点滅	バッテリーを充電できないか、接続端子が正しく接触していません。
赤色の点灯	バッテリーが急速充電モードです。
オレンジ色の点滅	充電器はバッテリーを認識しましたが、急速充電の待機中です(過放電によりバッテリー電圧が下がりがすぎでしまっている、またはバッテリー温度が低すぎるか高すぎるために急速充電ができません。この状態が改善されれば、バッテリーは自動的に急速充電を開始します)。新しい超大容量の IMPRES リチウムイオン (Li-ion) バッテリーに関する追記。この新しいバッテリーは大容量で、2000mAh を超えます。およそ 15 分が経過した後、LED が赤色の点滅モードになる場合があります。一度取り外してから差し込み直し、過放電からの回復処理が再度行われるようにしてください。この手順は何度か繰り返し返さなければならないことがあります。
緑色の点滅	バッテリーの充電速度が落ち始めています (通常は約 90% 以上充電された状態)。
緑色の点灯	バッテリーはほとんど、またはフルに充電されています。

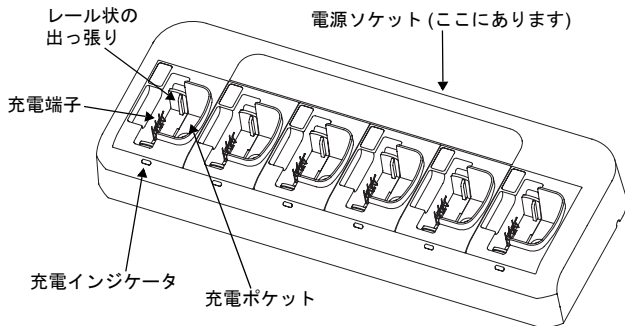


図 1: マルチユニット充電器

バッテリー位置レールアダプタ (CP/DEP/DP/EP/GP/PR/ XiR/R2 無線機バッテリー充電器のみに適用)

バッテリー位置レールは取り外し可能な部品で、標準およびスリムの両バッテリーを充電できるようにするためのアダプタです。標準バッテリーおよびスリムバッテリーのリストについては、充電器の電子ユーザー マニュアル (CP/DEP/DP/EP/GP/PR/XiR/R2 無線機の標準バッテリー) を参照してください。出荷時には、CP/DEP/DP/EP/GP/PR/XiR/R2 無線機バッテリー充電器のバッテリー位置レールは、標準バッテリー位置にあります。スリムバッテリー用の位置に変更するには、次のようにします。

1. バッテリー位置レールの両側を内側へ押しながら充電器ポケットから引き抜き、取り外します。
2. バッテリー位置レールの向きを変え、背面が前方を向くようにします。
3. 充電器ポケットに差し込み直します。

注: スリム バッテリーと標準バッテリーは、両方とも無線機バッテリー充電器の標準バッテリー位置にあるバッテリー位置レールで充電できるため、R2 無線機には適用されません。

充電ポケットの取り付け



警告

感電の危険を減らすために、充電ポケットの取り外しや交換を行う前に充電器のプラグを AC コンセントから引き抜いてください。

マルチユニット充電器からの充電ポケットの取り外し

1. 充電ポケットをベースに固定しているネジを外します。
2. 充電ポケットをベースから数インチだけ持ち上げます。
3. コネクタをまっすぐ上に引っ張ってポケットハーネスを外します (図 3 を参照)。

マルチユニット充電器への充電ポケットの固定

1. コネクタをマルチユニット充電器側のレセプタクルに差し込み、ポケットハーネスを接続します (図 3 を参照)。
2. 充電ポケットをベースのスロットに押し込み、充電ポケットがマルチユニット充電器と同じ高さになるようにします。充電ポケットのネジを取り付けます。

位置レール
P/N: 1589451G01
(CP/DEP/DP/EP/
GP/PR/XiR/R2
無線機バッテリー
充電器のみ)

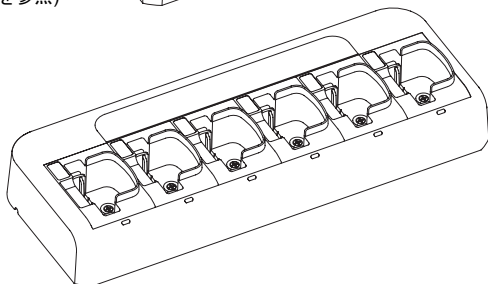
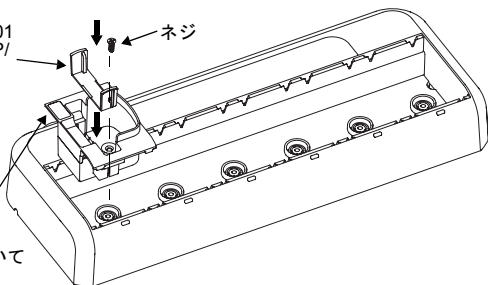


図 2

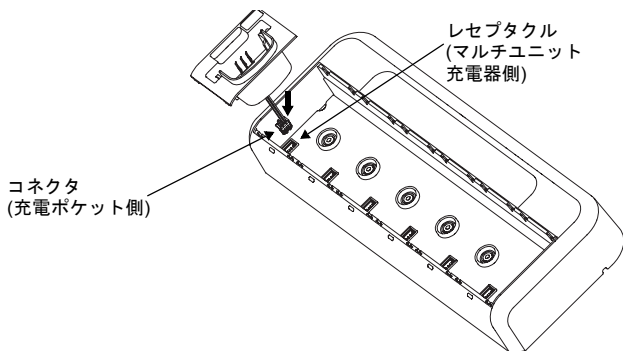


図 3

このマルチユニット充電器の詳細については、充電器の電子ユーザー マニュアル (Motorola Solutions 出版物の部品番号: 68012009052) を参照してください。ユーザー マニュアルは、次のサイトからアクセスできます：
www.motorolasolutions.com。



MOTOROLA SOLUTIONS



MN009967A01-AA



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2021 and 2023 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.