


取扱説明書

このたびは、日本アンテナの車載用ホイップアンテナをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらんください。

平成21年 保安基準適合製品

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。

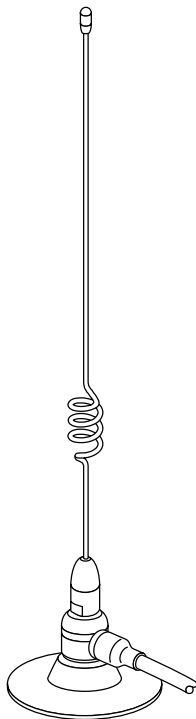

車載用 ホイップアンテナ

両面テープ接着式

種 類	仕 様	型 名
容量接地式	150MHz帯	SBR-150-1A-09
		SBR-150-1B-09
		SBR-150S-7-09
		SBR-150-1B-09 (7m)
	400MHz帯	SBR-450-1A-09
		SBR-450-1B-09
	800MHz帯	SBR-900A-09
		SBR-900B-09
容量接地式高利得型	800MHz帯	HSB-900B-1-09
地線取付式	800MHz帯	SBR-900A (R) -09
基 部		SBR-BA3-09
		SBR-BA5-09
		SBR-900A-09基部
		SBR-900B-09基部

■特長

- 車体と容量的に結合されたホイップアンテナです。
- 取付けは、裏面の両面接着テープの保護紙をはがし、ルーフトップに取付けて、ご使用ください。
- ベース板は、耐食アルミにアルマイト処理加工を施していますので、耐久性に優れています。
- 給電ケーブルには低損失の5D-2V、3D-2Vを使用しております。用途によりお選びください。

RoHS指令対応製品

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」、「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


	警告 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	△記号は注意（注意・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

-  **警告** ●雷が鳴りだしたら、アンテナやケーブルには触れないでください。感電の原因となります。
-  **注意** ●台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがの原因になることがあります。点検を、定期的におこなってください。
- 比較的振動の大きい車両への取付けは避けてください。エレメントが破損する場合があります。

取付上の注意事項

- 車両へのアンテナの取付けは、すべてアンテナエレメントが垂直になるように取付けてください。アンテナが垂直方向に対して30°以上傾いていると満足な通話ができない場合があります。
- アンテナの取付場所はアンテナの電気的性能を十分に発揮できるよう、アンテナの周辺に障害物のない位置を選んで取付けてください。障害物はアンテナの放射効率を低下させるとともに、水平面指向特性を悪化させる原因となりますので、できるだけ離して取付けてください。
- 自動車の屋根が鉄材以外の樹脂などを使用している車、および極度に傾斜がある車などには原則として使用できません。
- 取付基台と機器との間が、同軸ケーブルの長さ（5m）の範囲内で取付けてください。
- コードホルダーの取付場所は、平らなところを選び、油污れ、ほこり、ワックスなどを落して裏面のフィルムをはがして貼付けてください。
- 屋根の低い場所や、洗車時の際はエレメントははずしてください。
- 基部などの取付けは車両の最外縁より内側に取付けてください。
- アンテナの先端が地上2m未満の位置の場合、最外縁より100mm以上内側になるように取付けてください。
- アンテナの先端が2m以上の場合、先端は最外縁より内側になるように取付けてください。

上記に従って取付がされていない場合、保安基準に抵触し、車検に通らない場合がございますので、十分にご注意ください。

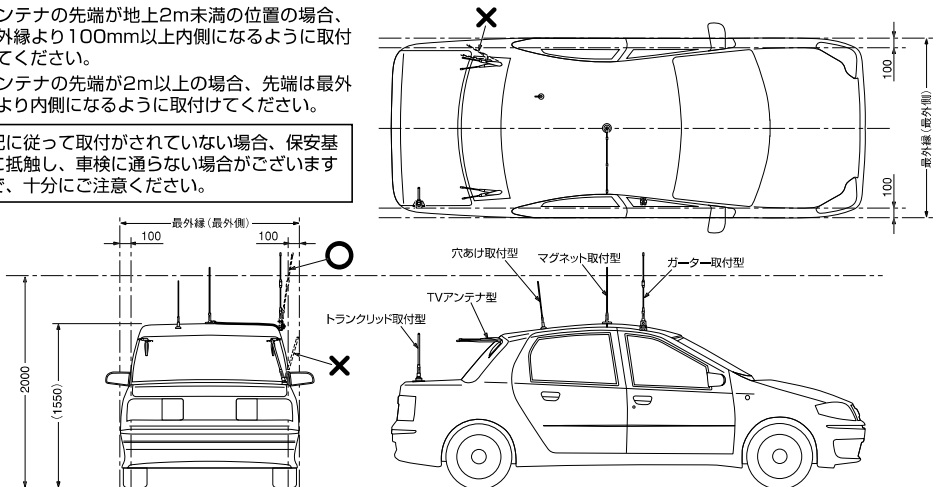

- グローメットを取りはずす際は、ケーブルに傷が付かないようにハサミなどで切り取ってください。


製品の保証

この製品の保証期間は、商品お引き渡しの日から1年間です。保証期間内に取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状況で故障した場合、ご購入店または弊社支店営業所へお問い合わせください。

取付方法


●基部裏面の両面接着テープの保護紙を剥離し、アンテナはなるべく自動車の屋根の中央の位置に取付けてください。

●アンテナ取付例

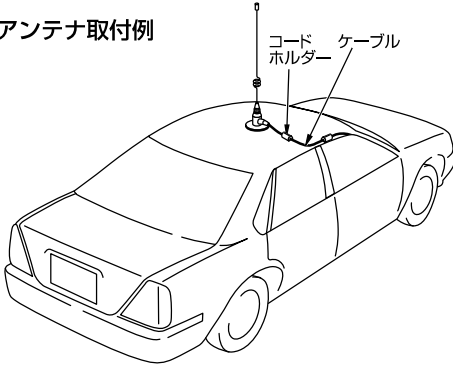

●車内にケーブルを引き込む場合


雨水が同軸ケーブルをつたわって車内に入らないよう、図のように固定してください。

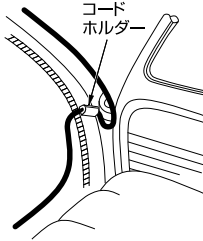

エレメントの取付時の注意点



悪い例✕



良い例○

ばね座金がしっかりとつぶれ、各部品間に隙間が無いことをご確認ください。(上図参照)

推奨締付トルク：250～400N・cm (2.5～4N・m)

※500N・cm (5N・m) 以上で締付けた場合、ねじが破損する恐れがございますので、ご注意ください。



●コードホルダーの取付注意点

1. 取付面を貼る前にゴミ、水滴などを綺麗に拭き取ってから取付けてください。
2. 取付は、基部から出来るだけ離し、ケーブルの負荷がコードホルダーにかからないように取付けてください。
3. 両面テープの効果は、取付後、5～6時間かかりますので、それまでは、なるべく負荷のかからないようにご注意ください。

●エレメント加工方法


対応機種 **SRB-150-1A-09**
SRB-150-1B-09
SRB-150-1B-09(7m)

アンテナエレメントの長さを調整するには、裏面の無調整エレメント寸法表を参考にしながら、指定周波数の長さにニッパーなどを使って加工します。

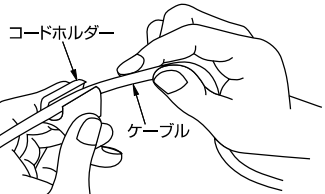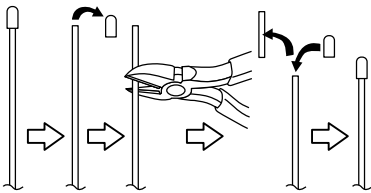


コードホルダーを事前にケーブルにはめ込んで、車体に貼り付けてください。

●アタッチメント方式コネクタの使用法

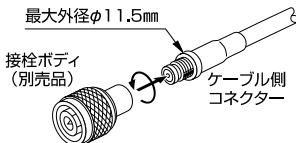

- 車内への通線時、直径φ12mm程度の穴があれば容易におこなえます。
- 接栓ボディとケーブル側コネクタの接続は、ケーブル側コネクタを固定し、接栓ボディを左方向へ回転させねじ込み、確実に固定してください。

●N型分割式接栓の使用法

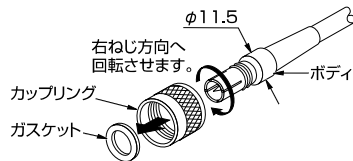


N型接栓のカップリングを分割式にしましたので、直径12mm程度の穴があれば車内への通線が容易におこなえます。分割は、ボディを固定し、カップリングを右ねじ方向へ回転させます。装置は分割したときと逆の順序でおこない、カップリングがカラ回りするまでねじ込んだ後、ガスケットを奥まで差し込みます。


各部の名称

●SBR-150-1A-09 ●SBR-150-1B-09 ●SBR-150-1B-09(7m)


単位：mm

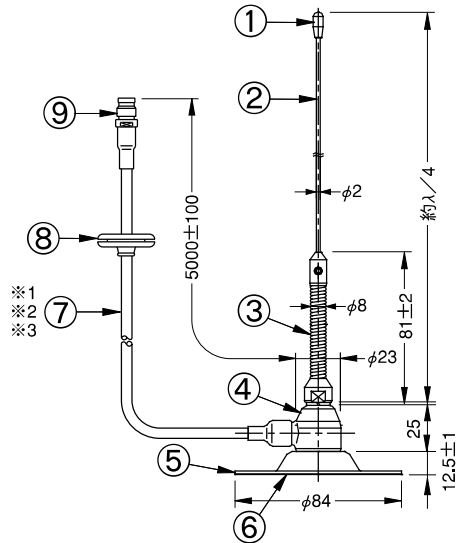

●エレメント 寸法表

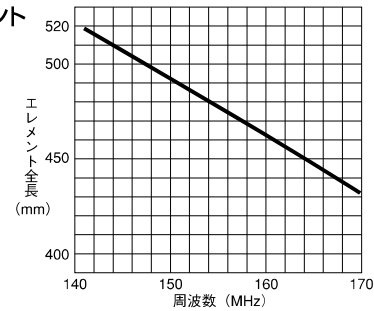


●周波数特性

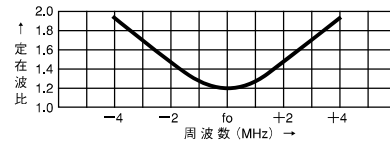


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	ス プ リ ン グ	1	PP他
4	給 電 部	1	フェライト
5	ベ ー ス 板	1	EPDM
6	接 着 シ ー ト	1	AES
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1) 3D-2V (※2) 5D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	アタッチメントコネクタ	1	

●SBR-450-1A-09 ●SBR-450-1B-09

単位：mm

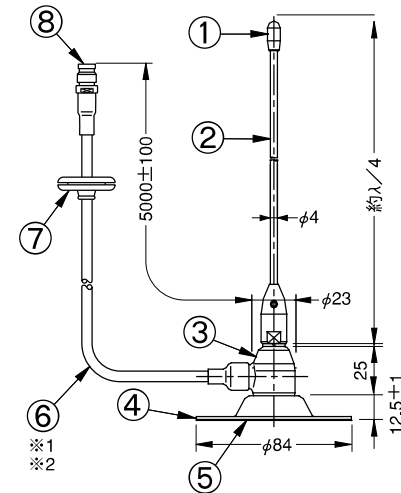


●周波数特性

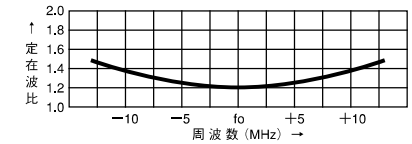


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	給 電 部	1	PP他
4	ベ ー ス 板	1	A1050
5	接 着 シ ー ト	1	
6	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1) 3D-2V (※2) 5D-2V
7	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
8	アタッチメントコネクタ	1	

●SBR-900A-09 ●SBR-900B-09

単位：mm

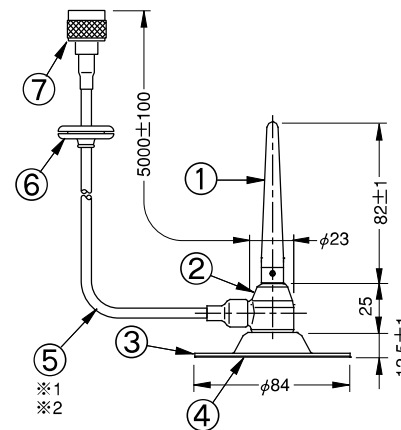


●周波数特性

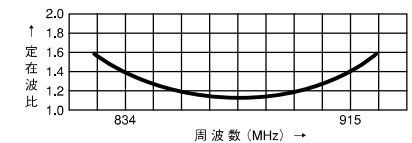


部番	名 称	個数	材質・処理
1	エ レ メ ン ト	1	PP他
2	給 電 部	1	PP他
3	ベ ー ス 板	1	A1050
4	接 着 シ ー ト	1	
5	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1) 3D-2V (※2) 5D-2V
6	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
7	N-P型接栓(分割式)	1	

●SBR-150S-7-09

単位：mm

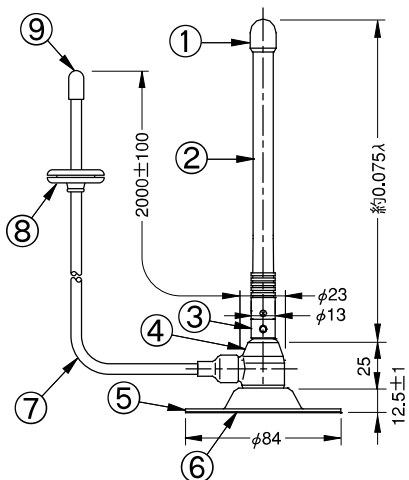

●周波数特性

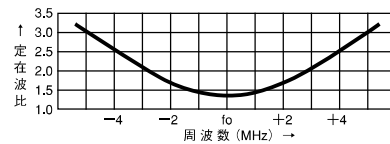


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	ABS
2	エ レ メ ン ト 部	1	エラストマー
3	エレメントプラグ	1	C3604-MBCr
4	給 電 部	1	PP他
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	3D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	ケーブル端末キャップ	1	PVC


各部の名称

●SBR-900A(R)-09

単位：mm

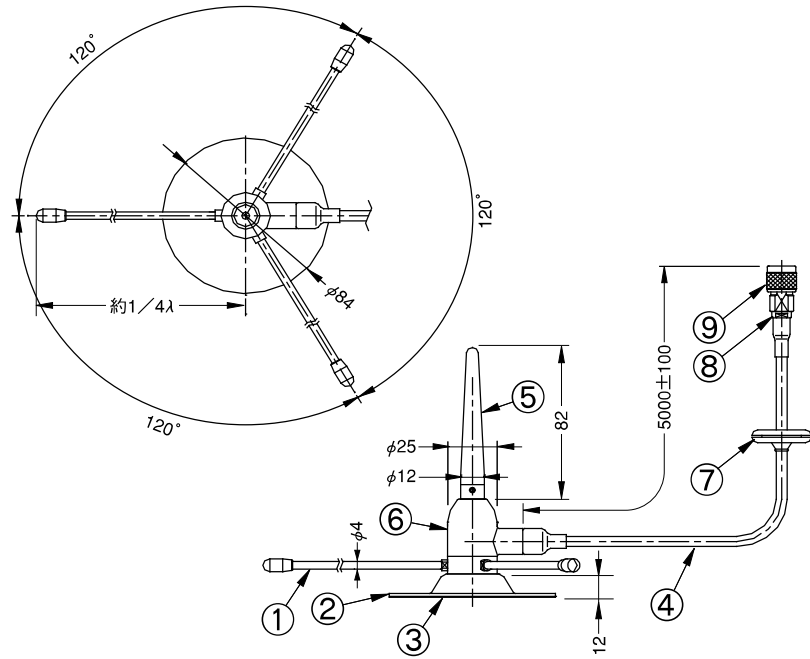


●周波数特性

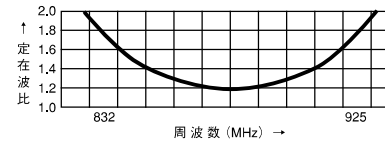


部番	名 称	個数	材質・処理
1	地 線	3	SUS
2	ベ ー ス	1	A1050Pアルマイト
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	1	3D-2V
5	エ レ メ ン ト	1	PP他
6	給 電 部	1	PP他
7	グ ロ メ ッ ト	5m	EPDM
8	アタッチメントコネクタ	1	
9	TNC-P型接栓	1	

●HSB-900B-1-09

単位：mm

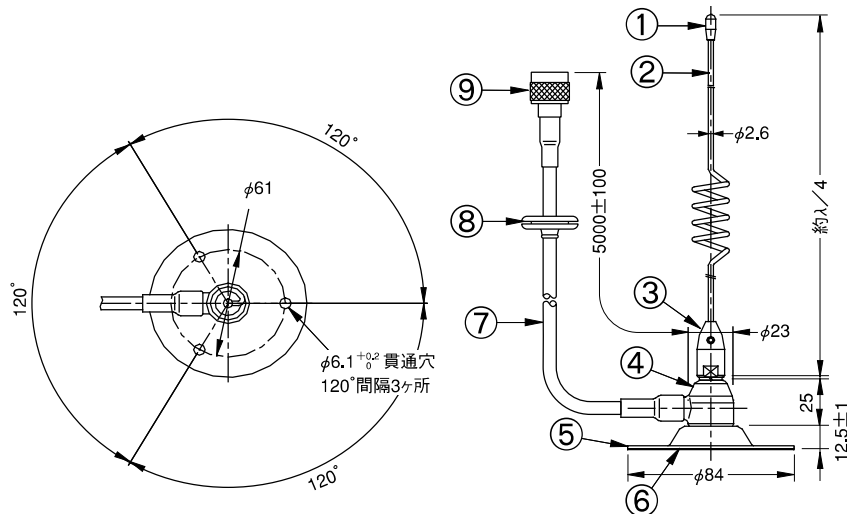

●周波数特性

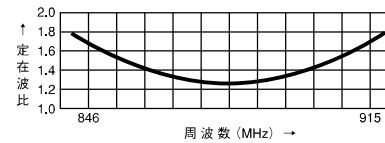


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト 部	1	SUS
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBCr
4	給 電 部	1	PP他
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	5D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	N-P型接栓(分割式)	1	

●SBR-900A-09基部

●SBR-900B-09基部

単位：mm

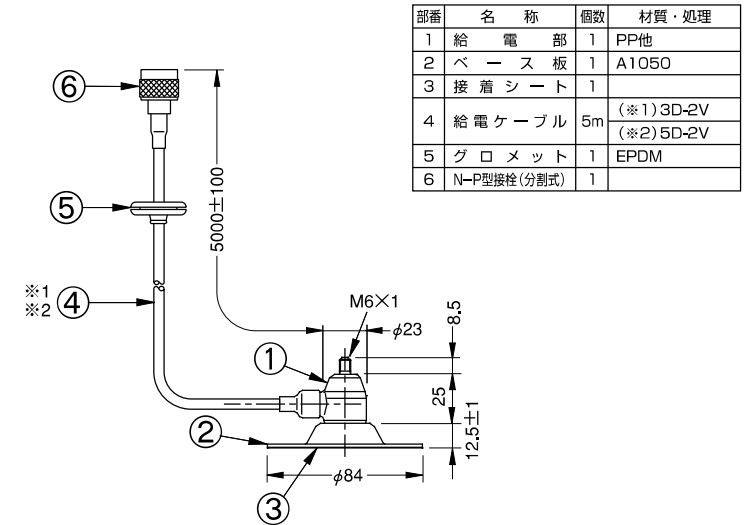


部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PP他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
6	N-P型接栓(分割式)	1	

●SBR-BA3-09

●SBR-BA5-09

単位：mm

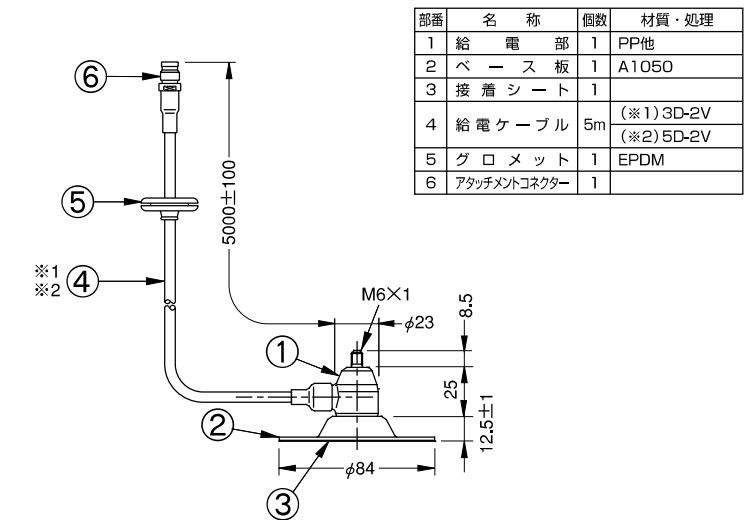

部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PP他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
6	アタッチメントコネクタ	1	

仕 様

アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ			
型名	SBR-150-1A-09	SBR-150-1B-09	SBR-150-1B-09(7m)	SBR-150S-7-09
使用周波数	140～170MHz帯の—指定周波数			
入力インピーダンス	公称50Ω			
VSWR	中心周波数にて 1.5以下			
利得	公称2.15dB			公称-3dB (λ/4ホイップ比)
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1時間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクタ—	アタッチメントコネクタ—			—
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	5D-2V 7m	3D-2V 2m
質量	約0.5kg	約0.8kg	約0.8kg	約0.3kg
取付方法	両面テープ接着式ルーフトップ取付			ねじ止めおよび両面テープ接着式 ルーフトップ取付
用途	移動局車載用			
付属品	コードホルダ— 3個 取扱説明書 1部			コードホルダ— 3個 M-P型接栓 1個 取扱説明書 1部

アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ						容量接地式 3/4λ型 ホイップアンテナ
型名	SBR-450-1A-09	SBR-450-1B-09	SBR-900A-09	SBR-900B-09	SBR-900A(R)-09	HSB-900B-1-09	
使用周波数	330～470MHz内の一指定周波数			834～915MHz			
入力インピーダンス	公称50Ω						
VSWR	中心周波数にて1.5以下		使用周波数帯域内 1.5以下			使用周波数帯域内 1.9以下	
利得	公称2.15dB					公称4.65dB	
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性						
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1時間加え異常ないこと						
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上						
給電部接栓	アタッチメントコネクター		N-P型接栓 (分割式)				
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.7kg	
取付方法	両面テープ接着式ルーフトップ取付						
用途	移動局車載用						
付属品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		コードホルダー 3個 六角棒スパナ 1個 取扱説明書 1部			コードホルダー 3個 取扱説明書 1部	

型名	SBR-BA3-09	SBR-BA5-09	SBR-900A-09基部	SBR-900B-09基部
入力インピーダンス	50Ω			
アンテナ取付部接栓	M6ねじ			
取付場所	ルーフトップ			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1時間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクタ—	アタッチメントコネクタ—		N-P型接栓 (分割式)	
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg
付属品	コードホルダ— 3個 取扱説明書 1部			

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03) 3893-5221 (代)

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

CM-P500-J21-03 平成21年10月