

特定小電カトランシーバー

DJ-P45

ALINCO

簡易マニュアル

同時通話用チャンネル設定

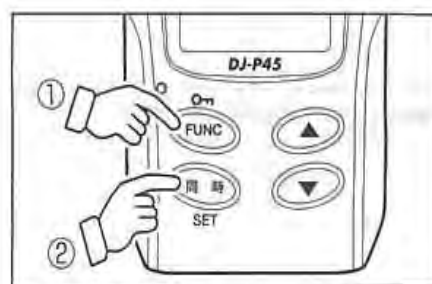


音声通話の明瞭度を上げたいときは・・・

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

※同時通話モードでは自動的に設定されます。

- ① [FUNC]キーを1回押した後、
[同時(セット)]キーを1回押します。
⇒ディスプレイに『bAt-AL(bAt-Li)』と表示されます。
- ② [同時(セット)]キーをもう一度押します。
⇒ディスプレイに『oFF ComPnd』と表示されます。
- ③ CH[▲/▼]キーを押してディスプレイを『on ComPnd』に変更します。
- ④ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。
⇒ディスプレイに“♪”マークが表示されます。



設定状態がわからなくなったときは・・・



簡易リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを反時計回りに回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源ツマミを回して。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、簡易リセット(初期化)します。

3 分間の通話制限を解除したい・・・

同時通話時の 3 分間以上の連続送信設定をする。

《各種セットモードの設定》

- ① [FUNC]キーを 1 回押します。
⇒ディスプレイ左上部にファンクションマーク()が点灯します。
- ② が点灯中に[同時(セット)]キーを 5 回押します。
⇒ディスプレイに『Pow-Hi』と表示されます。
- ③ CH[▲/▼]キーを 1 回押して『Pow-Lo』に設定します。
⇒送信出力を 10mW から 1mW に切り替えます。
- ④ 更に[同時(セット)]キーを 5 回押します。
⇒ディスプレイに『oFF AF. LooP』と表示されます。
- ⑤ CH[▲/▼]キーを 1 回押して『on AF. LooP』に設定します。
⇒第三者が会話を聞くことができるガイダンス設定です。
- ⑥ 更に[同時(セット)]キーを 1 回押します。
⇒ディスプレイに『oFF Pt.t HLd』と表示されます。
- ⑦ CH[▲/▼]キーを 1 回押して『on Pt.t HLd』に設定します。
⇒本体左横の PTT(送信)ボタンを 1 回押すと連続送信、もう一度押すと受信状態に戻る設定です。
- ⑧ 設定が完了したら本体左横の PTT(送信)ボタンを 1 回押します。
⇒設定を終了します。

《チャンネル設定》

- ① CH[▲/▼]キーを押して同時通話用 b(ビジネス)チャンネルの〈b 1.2〉～〈b 2.9〉に設定します。
⇒3 分間以上の連続送信が可能となります。
※L(レジャー)チャンネルでは連続送信できません。
- ② [FUNC]キーを長押ししてキーロックをかけます。
⇒ボタン誤操作を防ぐことができます。

同時通話を使用する際のご注意

- ・同時通話使用時には本機に対応するイヤホンマイクまたはイヤホンが必要となります。
⇒ハウリング防止の為です。