

# UBZ-EA20R+UBZ-RJ27 操作方法

①のボタンを押すと電源が入り「ピピッー」と音がします。

②の∧、Vボタンで中継チャンネルを合わせる！

\*d1～d18、dh1～dh9までが中継チャンネルとなります。

表示されない場合は一度電源を切り、⑤ボタンを押しながら①ボタンを押して電源を入れて下さい。

⑤ボタンを押して「mod」を選択②ボタンで「dP」を選択し、⑤ボタンを1秒以上押して下さい。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

④のツマミで音量を調整して下さい。

\*中継器の設定は裏面をご覧ください。

❌のボタンは使用しません

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 無線機リセット方法

一度電源を切り、②の∧ボタン、Vボタンを押しながら①のボタンを押して電源を入れます。  
“ピピッー”と鳴り「SUR」と表示されます。  
⑤のボタンを押すとオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177


# UBZ-RJ27 操作方法

①のボタンを押すと電源LEDが点灯し電源が入ります。

②のUP,DOWNボタンで中継チャンネルを合わせる！

\*d1～d18、dh1～dh9までが中継チャンネルとなります。


ACアダプターは必ずご利用下さい。

 のボタンは使用しません



設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 中継器リセット方法

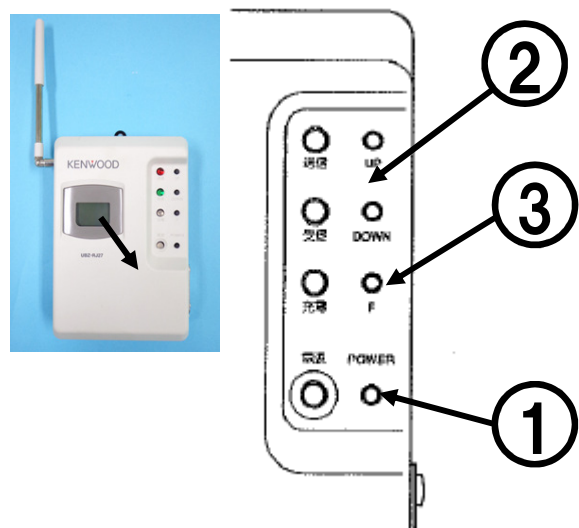

一度電源を切り、②のUPボタン、DOWNボタンを押しながら①のボタンを押して電源を入れます。  
「SURE」と表示されます。  
③のFボタンを押すとオールリセットされます。

お問い合わせ：株式会社エクセリ 03-5614-9177