

MS80+FT R-400 操作方法

①のボタンを長押しすると電源が入ります！「ピッ」と音がします。

②のボタンで中継チャンネルに合わせる！

*10~18・12~29が中継チャンネルとなります。

表示されない場合は一度電源を切り、②▲ボタンを押しながら①のボタンで電源を入れて下さい。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

④のツマミで音量を調整して下さい。

*中継器の設定は裏面をご覧ください。

❌のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！

無線機リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン

⑤のMODEボタンを押しながら

①ボタンで電源を入れます。

“ピッ”と鳴りオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

F T R-400 操作方法

①のボタンを長押しすると電源が入ります！

②のボタンで無線機で設定した中継チャンネルに合わせる！

*10~18・12~29が中継チャンネルとなります。

③のACアダプターは背面ジャックに接続し必ずご利用下さい。

❌のボタンは使用しません

注意

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。
不用意にボタンを押さないようお願い致します。
設定が変わってしまった場合は！！


中継器リセット方法

一度電源を切り、②の▲ボタン、▼ボタン

④のMODEボタンを押しながら

①ボタンで電源を入れます。

チャンネル表示が12chになり
オールリセットされます。

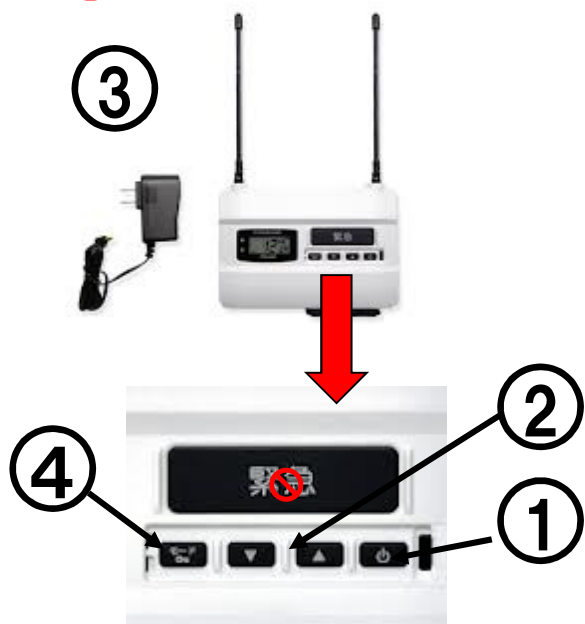

お問い合わせ：株式会社エクセリ 03-5614-9177