

Bb TALKIN'

Smooth communication dramatically improves safety and work efficiency.

CONSTRUCTION · SURVEY

MS MODEL


ペアリング取扱説明書



PRODUCED BY ON'S COMPANY

Bb TALKIN' 「MS」には
【MASTER】と【STANDARD】の
2種類のタイプがあります。
【MASTER】には赤いラインが入っています。

「2個セット」「3個セット」「4個セット」でご購入いただいた場合
ペアリングが行われた状態で納品となりますので、ペアリング設定は不要です。

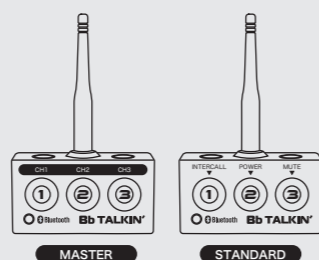

ペアリングの設定方法を
動画でご覧いただけます。



動画で見る

POINT

ペアリンググループ(使用者グループ)を変更し、違う本体と
ペアリングする場合はクリアー(初期化)をしてからペアリン
グ設定を行ってください。

初期化方法

注) 必ず電源を切った状態で初期化を行ってください。

上部の「ボリュームアップボタン」と
真ん中の「POWERボタン」を
同時に3秒押します。
LEDが「紫」に変われば初期化完了です。



動画で見る




※初期化に関しては右記QRアドレスで映像でもご確認ください。

STEP 「MASTER」と1台目の「STANDARD」を 01 ペアリングする


MASTER + STANDARD

1台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH1】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして
電源を入れます。




②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして
電源を入れます。




注) マスターは3秒以上長押しすると「ペアリングモード」になってしまうので
「ペアリングモード」になる前にボタンから指を離してください。

③「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH1】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

⑤「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。



LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたら
ペアリング完了です。

STEP 「MASTER」と3台目の「STANDARD」を 03 ペアリングする

MASTER + STANDARD + STANDARD + STANDARD

3台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH2】とリンクします。

①「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして
電源を切ります。




②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しすると電源が
入りますので、そのままペアリングモードになるまで
長押しを続けます。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③ 3台目の「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。


④「MASTER」の【CH2】ボタンを1回押します。



LEDが赤い点滅に変わったら3台目がつながりました。


最後に【CH1】と【CH3】の「STANDARD」を再度ペアリングします。

⑤「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。



LEDが赤い点滅に変わったら【CH1】のペアリング完了です。

⑥「MASTER」の【CH3】ボタンを1回押します。



LEDが赤い点滅に変わったら【CH3】のペアリング完了です。

これでMASTERとSTANDARD 3台分の
ペアリングが完了です

ペアリング完了後の使用方法

ペアリング設定が終わったセットは永久にペアリングされています。

①それぞれの機器の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。



②「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。
STANDARD「CH1」とリンクします。



注) 「MASTER」と「STANDARD」のリンクは順番に1台ずつリンクさせてください。

②「MASTER」の【CH2】ボタンを1回押します。
STANDARD「CH2」とリンクします。



②「MASTER」の【CH3】ボタンを1回押します。
STANDARD「CH3」とリンクします。



これで使用可能です。

動画で見る




通話が切れてしまったら

遮蔽物があったり、距離が離れてしまい
通話ができなくなってしまった場合の対処法です。



動画で見る

①「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
1回押してください。



LEDが赤いゆっくりの点滅に変わりましたらリンク完了です。

お問い合わせ

開発・製造

株式会社ON'S COMPANY

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽4050-10

TEL. 0548-74-1511 FAX. 0548-63-5452

<https://bbtalkin.jp/>



Bb TALKIN'

Smooth communication dramatically improves safety and work efficiency.

CONSTRUCTION · SURVEY

MS MODEL


ペアリング取扱説明書



PRODUCED BY ON'S COMPANY

Bb TALKIN' 「MS」には
【MASTER】と【STANDARD】の
2種類のタイプがあります。
【MASTER】には赤いラインが入っています。

「2個セット」「3個セット」「4個セット」でご購入いただいた場合
ペアリングが行われた状態で納品となりますので、ペアリング設定は不要です。

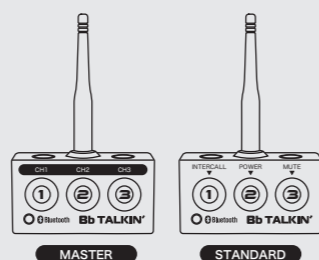

ペアリングの設定方法を
動画でご覧いただけます。



動画で見る

POINT

ペアリンググループ(使用者グループ)を変更し、違う本体と
ペアリングする場合はクリアー(初期化)をしてからペアリン
グ設定を行ってください。

初期化方法

注) 必ず電源を切った状態で初期化を行ってください。

上部の「ボリュームアップボタン」と
真ん中の「POWERボタン」を
同時に3秒押します。
LEDが「紫」に変われば初期化完了です。



動画で見る


※初期化に関しては右記QRアドレスで映像でもご確認ください。



STEP 「MASTER」と3台目の「STANDARD」を 03 ペアリングする

3台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH2】とリンクします。

①「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして
電源を切ります。




②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しすると電源が
入りますので、そのままペアリングモードになるまで
長押しを続けます。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③ 3台目の「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。


④「MASTER」の【CH2】ボタンを1回押します。



LEDが赤い点滅に変わったら3台目がつながりました。


最後に【CH1】と【CH3】の「STANDARD」を再度ペアリングします。

⑤「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。



LEDが赤い点滅に変わったら【CH1】のペアリング完了です。

⑥「MASTER」の【CH3】ボタンを1回押します。




LEDが赤い点滅に変わったら【CH3】のペアリング完了です。

これでMASTERとSTANDARD 3台分の
ペアリングが完了です


STEP 「MASTER」と1台目の「STANDARD」を 01 ペアリングする

1台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH1】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして
電源を入れます。




②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして
電源を入れます。




注) マスターは3秒以上長押しすると「ペアリングモード」になってしまうので
「ペアリングモード」になる前にボタンから指を離してください。

③「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。




LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH1】ボタンを
長押ししてペアリングモードにします。



LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

⑤「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。



LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたら
ペアリング完了です。


ペアリング完了後の使用方法

ペアリング設定が終わったセットは永久にペアリングされています。

①それぞれの機器の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。




②「MASTER」の【CH1】ボタンを1回押します。



STANDARD「CH1」とリンクします。


注) 「MASTER」と「STANDARD」のリンクは順番に1台ずつリンクさせてください。

②「MASTER」の【CH2】ボタンを1回押します。



STANDARD「CH2」とリンクします。

②「MASTER」の【CH3】ボタンを1回押します。



STANDARD「CH3」とリンクします。

これで使用可能です。

動画で見る




通話が切れてしまったら

遮蔽物があったり、距離が離れてしまい
通話ができなくなってしまった場合の対処法です。



動画で見る

①「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを
1回押してください。



LEDが赤いゆっくりの点滅に変わりましたらリンク完了です。

お問い合わせ

開発・製造

株式会社ON'S COMPANY

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽4050-10

TEL. 0548-74-1511 FAX. 0548-63-5452

<https://bbtalkin.jp/>

