

タイピンマイク CTM500 取扱説明書

このたびは、タイピンマイク（ノイズキャンセルタイプ）CTM500をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お買い上げいただきました製品に、万一ご不審な点、お気付きの点などがありましたら、なるべくお早めにお買い上げいただきました販売店またはCSRカスタマーサポートへお申し付けください。

株式会社 CSR

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号
当社の最新情報をインターネット上で確認してください。
<http://www.kcsr.co.jp/>

Printed in Japan 2018/01

92BC851110

安全上のご注意

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとはいつでも取り出せる場所に保管してください。


⚠ 注意

- ご使用になるときは、トランシーバーの音量を下げてからご使用ください。音量が大きすぎると、耳を痛める恐れがあります。 
- 高温になる場所、直射日光の当たる場所に放置しないでください。 
- この製品は防水仕様ではありません。水がかからないようにしてください。 

🙏 お願い

- この製品は、当社のトランシーバー用に開発されたタイピンマイクです。異なる組み合わせで使用されますと誤動作や故障の原因となります。


各部の名称と機能説明

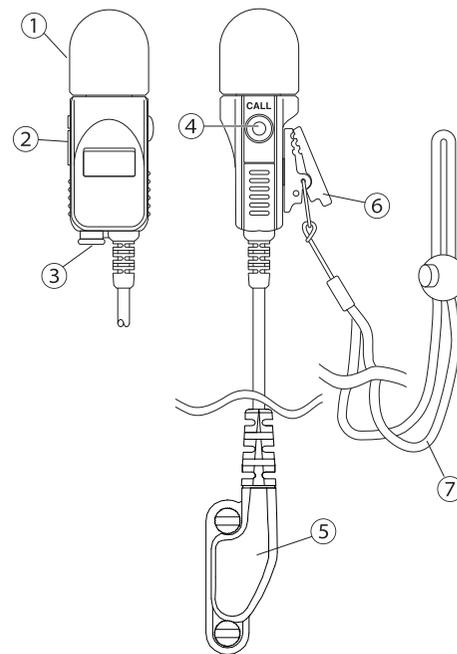


- ① マイクロホン**
小型の接話型バックエレクトレットコンデンサマイクロホンを使用しています。出来るだけ口元に近い場所でお使いください。
- ② 感度切り替えスイッチ**
カバーを開け、中のスイッチでマイクロホンの感度を3段階で切り替えます。
- ③ イヤホンジャック**
付属のイヤホンをここに取り付けます。
- ④ CALL キー**
通話する相手呼び出すときや、更に通話を終了させたいときに押してください。
- ⑤ トランシーバー接続用コネクタ**
トランシーバー側面のコネクタに接続します。
- ⑥ マイクロホンクリップ**
マイクロホンが口元の近くになる場所に付けてください。この部分は、360°回転します。
- ⑦ ネックストラップ**
ヒモ止めで長さを調節して、この部分を首から掛けてご使用ください。

基本操作


- ① ネックストラップを使用するときは、下図のようにマイクロホンクリップに取り付ける**
 - ネックストラップの長さを調整するときに、ヒモ止めが抜けないように注意してください。

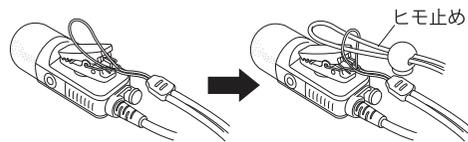

- ② タイピンマイク底面のイヤホンジャックに付属のイヤホンプラグを差し込む**

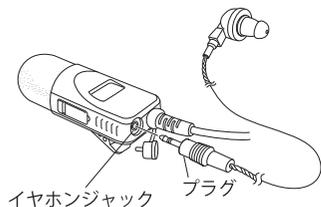



- ③ トランシーバー接続用コネクタ（ネジ付き）をトランシーバー側面のコネクタに、取り付けネジを回ししっかりと固定する**

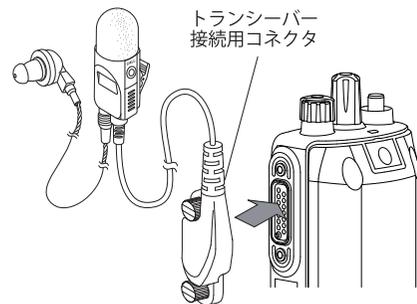

- ④ [CALL] を押す**
 - [CALL] を押して、トランシーバーが接続したら、マイクロホンに向かってゆっくり話します。

🗨️ アドバイス

- 相手のトランシーバーに届く音声が小さいときは、感度切り替えスイッチの位置をMからHに切り替えてください。音声が大きいときは、感度切り替えスイッチをM→Lに切り替えてください。（工場出荷時は、Mになっています。）
- ヒモ止めの抜けが気になるときは、ヒモ止めの端に結び目を作ってください。 
- マイクロホンクリップは出来るだけマイクロホンが口元に近くなる場所に付けてください。
- 使用方法については、トランシーバーの取扱説明書を参照してください。

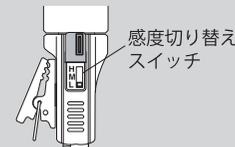

仕様

マイクロホン.....接話型バックエレクトレットコンデンサマイクロホン
イヤホン.....8 Ω
質量(イヤホン含む).....約 63g

付属品

イヤホン.....1
ネックストラップ.....1
取扱説明書.....1

CSR カスタマーサポート

 0120-973-698

e-mail : wavecsr_support@kcsr.co.jp

ご相談受付時間
9:00 ~ 17:00
(土日祝日を除く)