

## HX832D

3ページより

はじめに

11ページより

お使いになる前の準備

17ページより

各モードの使いかた

23ページより

こんなときには

31ページより

ご参考に

### 取扱説明書

- お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、この取扱説明書を大切に保管してください。
- 本機は、国内仕様です。国外では使用できません。

日本マランツ株式会社

### 警告

- 自動車等の運転中はこの機器を操作しないでください。交通事故の原因となります。
- 病院内や航空機内など、使用が禁止された場所では、この機器の電源を切ってください。医療機器や電子機器の動作に支障をきたす恐れがあります。

- 万、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切ってください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

- 万一異物がこの機器の内部に入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

- 万一、この機器を落としたり、破損した場合は、まず機器本体の電源スイッチを切って販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

- この機器を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- 電池は分解しないでください。電池を漏液・発熱・破裂させる原因となります。

### 警告

- 水につけないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- この機器の上や近くに水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

- 本機の分解およびアンテナの付け替え等は、電波法で禁止されています。絶対に行わないでください。改造した機器を使用した場合は、電波法により罰せられますので、ご注意ください。

- 本機は、電波法第4条「技術基準適合証明を受けた無線局」です。本機の背面に貼られている証明ラベルは絶対にはがさないでください。証明ラベルをはがすと、技術基準適合機としての効力を失い使用できなくなります。

### 注意

- 機器で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜての使用はしないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

- 電池の極性表示（プラスとマイナスの向き）を確認してから機器内に挿入してください。間違えますと電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。

- 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。

- お手入れの際は安全のため電源を切ってください。

- この機器を長期間ご使用にならないときは、電池を本機から取り外してください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

### 注意

- 乳幼児の手の届かないところで、電池は使用・保管を行ってください。

### ご使用まえに

「安全上のご注意」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例

 △記号は注意・危険を促す内容があることを告げるものです。左図の場合は、感電注意が描かれています。

 ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。左図の場合は、分解禁止が描かれています。

 ●記号は使用者の行為を指示することを告げるものです。左図の場合は、一般的な指示が描かれています。

### 安全上のご注意

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。

### 危険

- 使える電池は、単3形のアルカリ電池・マンガン電池・別売のリチウムイオンバッテリーパックCNB832です。これ以外の電池は、使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- 濡れた手で電池の取り付け・取り外しを行わないでください。感電の原因となります。

- リチウムイオンバッテリーパックCNB832を充電するときは、当社指定の充電器を使用してください。これ以外の充電器は、使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- 使用済の電池は火中に投げ入れないでください。爆発して火災・やけどの原因となります。

- 電池の端子はショートさせないでください。発熱によりやけどの原因となります。電池を単品で持ち歩くとショートさせる原因となります。

- 端子を金属でショートさせないでください。火災・故障の原因となります。

iii

i

## はじめに

ご確認ください	4
HX832Dについて	5
ベルトクリップの取り付けかた	5
正しくお使いいただくために	6
電池を入れるには	7
使ってみましょう	8
モードについて	9

3

## もくじ

本書について	2	こんなときには	23
はじめに	3	話を聞かれないとき	24
ご確認ください	4	話しがとぎれるとき	24
HX832Dについて	5	バッテリーセーブを解除するとき	25
ベルトクリップの取り付けかた	5	間違っ動作するのを防ぎたいとき	25
正しくお使いいただくために	6	キー操作音(ビーブ音)を消したいとき	26
電池を入れるには	7	表示部に照明をつけるとき	26
使ってみましょう	8	受信時の通話をモニターするには	27
モードについて	9	買った始めの状態に戻したいとき	28
		表示部が分からないとき	28
お使いになる前の準備	11	外部電源ジャックについて	29
各部の名前	12	複信・個別複信モードを便利に使うには	29
音量を調整するには	12	チャンネルを拡張するには	30
ディスプレイスイッチを設定するには	13		
チャンネルを合わせるには	13	ご参考に	31
モードを設定するには	14	故障とお考えになる前に	32
自分の番号を設定するには	15	オプション(別売品)の紹介	34
連続して通話を行うには	15	アフターサービスについて	34
		定格	35
各モードの使いかた	17		
複信モードを使うには	18		
個別複信モードを使うには	19		
一斉呼び出しを行うには	20		
単信モードを使うには	21		
グループ単信モードを使うには	21		
お話しするときの注意	22		

1

## ご確認ください

- 保証書には、お買い上げ店名および日付けが記入されていますか。
- 付属品は、そろっていますか。

HX832D 本体

乾電池ケース  
(HX832Dに付属)




ベルトクリップ




ハンドストラップ



チャリングケース



急速充電器 CSA832 (取扱説明書付き)

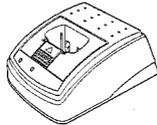


リチウムイオンバッテリーパック  
CNB832 (取扱説明書付き)



取扱説明書



保証書



(株)スタンダード全国営業所一覧



4

2

### 電池を入れるには

- 1 電池ケースのロックをはずす  
→ 電池ケースが取り外せません。
- 2 極性(プラス・マイナス)に注意して電池を入れる
- 3 電池ケースを閉め、ロックをする

: 電池の残りが約20%以上です。

: 電池の残りが約20%以下です。  
(点滅)

: 電池はほとんど空です。  
(消灯) 電池を交換してください。

### △注意

古い電池と新しい電池は混ぜて使わないでください。  
使い終わった電池は、お住まいの地域で指示された方法に従って廃棄またはリサイクルしてください。

使える電池は、単3形のマンガン電池、アルカリ電池または付属のリチウムイオンバッテリーパックCNB832です。

無線機に付属のリチウムイオンバッテリーパックCNB832を取り付けたまま充電するときは、必ず無線機の電源スイッチを切ってから充電を行ってください。また、充電器は付属のCSA832をお使いください。


本機を長期間ご使用にならないときは、電池を本機から取り外してください。電池の液洩れにより、本機の故障の原因となる恐れがあります。

### HX832Dについて

- 本機は、総務省の技術基準に適合した、特定小電力トランシーバーです。
- 免許および申請手続きはいっさい不要です。お買い上げになったその日から使えます。
- 送信出力が10mW設定時では、通話ができる距離は、スキー場や浜辺で約1~2Km、市街地などで約100~200mです。送信出力が1mW設定時は、通話ができる距離は、10mW設定時の6~7割になります。
- 受信時の通話時間は、送信出力が10mW設定時では、3分間です。送信出力が1mW設定時は、無制限です。
- この製品は、お使いになる状況に合わせて、いろいろな通話の方法が選べます。この通話の方法のことを、本書では「モード」と呼びます。「モード」の設定については、14ページをご覧ください。
- アフターサービスは、お買い上げになった販売店または(株)スタンダードのサービスセンター、営業所にお問い合わせください。
- この製品は、国内仕様です。国外では使用できません。

### ベルトクリップの取り付けかた

下図のように付属のビスでベルトクリップと本機を固定します。

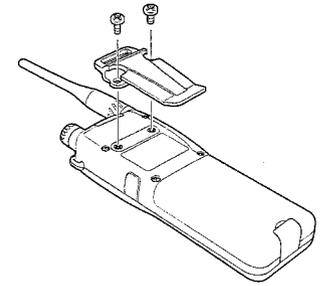

### △注意

ベルトクリップは必ず付属のビスで取り付けてください。付属されている以外のビスを使用すると、本機の内蔵部を破損したり、ベルトクリップが脱落して故障や事故の原因となる場合があります。



### 使ってみましょう

電池を正しく入れます。  
→7ページの手順に従って電池を正しく入れてください。

電源を入れます。

Mキーを押しながら、音量ツマミを回し、適度な音量にします。

話しをする人とチャンネルを合わせます。

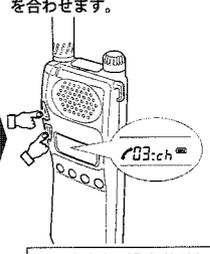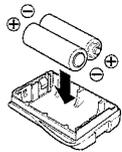


電話のように話ができます。通話状態になると、耳の保護のためスピーカーからの音が小さくなります。

呼ばれた人は、CALL/PTTスイッチを押すが、自動的に接続するのを待って話しを始めます。

CALL/PTTスイッチを押して、相手の人の返事を待ちます。CALL/PTTスイッチを押すつづける必要はありません。


初期状態(工場出荷時)は、複信モード(D9)になっています。

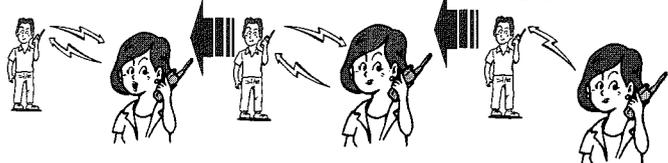


### 正しくお使いいただくために



無線機などの使用が禁止されている場所では、電源を切ってください。

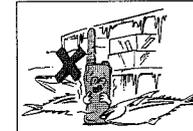


保冷庫の中など、低温の場所では使用しないでください。

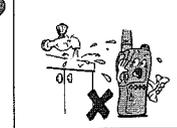


この製品は、防沫構造(JIS保護等級4防まつ形)になっています。しかし、水や湿気が多い所では、ご使用にならないでください。また水等がかかった場合は乾いた布等で、すぐに水分を拭き取ってください。




振動やホコリの多い場所では使用しないでください。

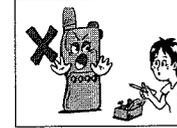

この製品の分解や改造は、法律により禁止されています。

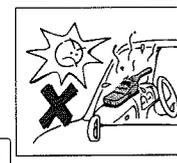

クルマのダッシュボードの上等高温になる場所に放置しないでください。

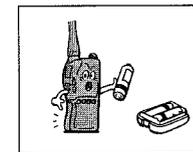

使える電池は、単3形のマンガン電池、アルカリ電池または付属のリチウムイオンバッテリーパックCNB832です。使い終わった電池は、火の中などに入れないでください。電池は繰り返し使えるCNB832をおすすめします。CNB832は、専用充電器CSA832で充電してください。

## お使いになる前の準備

各部の名前	12
音量を調整するには	12
ディップスイッチを設定するには	13
チャンネルを合わせるには	13
モードを設定するには	14
自分のId番号を設定するには	15
連続して通話を行うには	15

## モードについて

### 複信モード

話しをする人とチャンネルを合わせ、相手の人を呼び出します。通話状態になると、電話のように話しながら、相手の人の声が聞こえます。このモードでは通話中に、CALL/PTTスイッチを押す必要はありません。

### 個別複信モード

話しをする人にId番号とチャンネルを合わせ、相手の人を呼び出します。この時使うId番号は、話しをしたい人のId番号(D14)にします。通話状態になると、電話のように話しながら、相手の人の声が聞こえます。このモードでは通話中に、CALL/PTTスイッチを押す必要はありません。Id番号を無線機ごとに変えることで、1チャンネルあたり最大99局の個別呼び出しができます。



### 単信モード

話しをする人とチャンネルを合わせ、送信・受信を交互に行います。


### グループ単信モード

話しをする人とチャンネルとグループ番号を合わせ送信・受信を交互に行います。グループ番号が違っていたり、グループモードになっていない人からの送信を受け付けません。同じグループ番号に設定した人からの送信を静かに待つことができます。




単信方式と複信方式の切り換えは、無線機のディップスイッチの設定により行います。ディップスイッチは、バッテリーケースを外した、無線機内部にあります。各モードの設定方法は、「モードを設定するには(D14)」または各モードの使用方を説明している箇所(D18~21)をご覧ください。

## 各部の名前

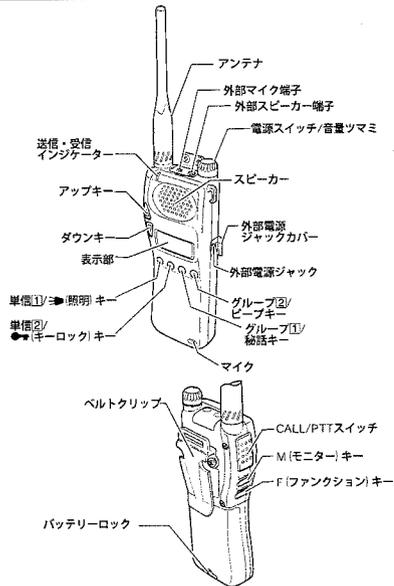


## 音量を調整するには

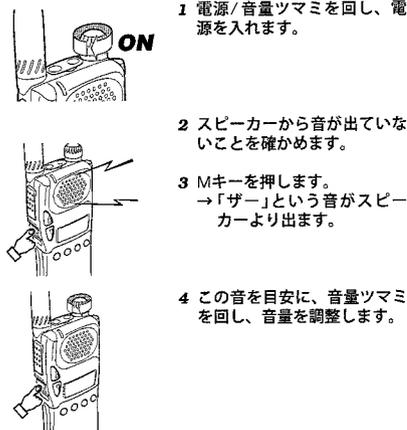

### 注意

音量は、大きくならないようにしてください。特に、本体のスピーカーを使っていた後に、ヘッドセットなどを使うときは音量を下げてください。突然、受信したときに、耳を痛める恐れがあります。

### 自分のId番号を設定するには

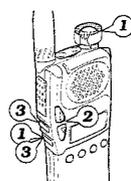

- 1 複信モード (P14) 時に、Fキーを押しながら電源を入れる
- 2 ▲または▼キーを押して、自分のId番号を設定します。  
→ --- : 複信モード (例)   
→ 01~99 : 個別複信モード (例)
- 3 Fキーを押しながらMキーを押して、Id番号を決定する  
→ Id番号が決定されるとピー音がでます。  
→ 一度電源を切り、再度入れ直してください。

### 連続して通話を行うには

工場出荷時、送信出力は10mWになっています。この場合、複信およびグループ複信での通話は3分間で切れます。送信出力を1mWに変更すると、これらの通話を連続して行なえます。



- 1 ディップスイッチの3番をONにする  
→ 複信およびグループ複信にて、連続通話が可能になります。また、送信出力は、1mWになります。  
→ 工場出荷時、ディップスイッチの3番はOFFになっています。この時の送信出力は10mWです。  
→ 工場出荷時での複信およびグループ複信の通話は3分間までです。
- 2 一度電源を切り、再度入れ直す  
  
→ 「連続」が表示されます。

- 送信出力を1mWに設定すると、10mWの設定よりも電波の到達距離が短くなります。
- 単信モードおよびグループ単信モードのときは、ディップスイッチの3番をONにしても、送信出力は1mWになりません。
- 送信出力を10mWに設定すると、単信時は30秒、複信時は3分を越えると自動的に送信を停止します。(P22)

### ディップスイッチを設定するには

ディップスイッチ




- 1 電池ケースを本体から外す  
→ ディップスイッチが見えます。
- 2 ディップスイッチの設定を行う  
→ ディップスイッチの設定は下記の表をご覧ください。  
→ 工場出荷時は、ディップスイッチ1番はON、ディップスイッチ2番~4番は、OFFになっています。


ディップスイッチの番号	OFF (オフ)	ON (オン)
1	単信使用	複信使用
2	複信使用時に自動で着信、接続を行う	複信使用時に手動で着信、接続を行う
3	送信出力10mW	送信出力1mW
4	複信モニターオフ	複信モニターオン

### チャンネルを合わせるには

▲(アップ)キーを1回押すごとに、上のチャンネルに変わります。

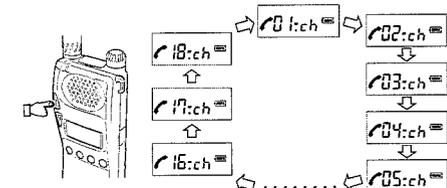

▼(ダウン)キーを1回押すごとに、下のチャンネルに変わります。

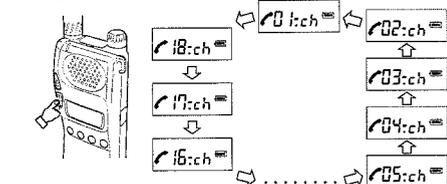


### 自分のId番号を設定するには



- 1 単信モード (P13) 時に、Fキーを押しながら電源を入れる
- 2 ▲または▼キーを押して、自分のId番号を設定します。  
→ --- : 複信モード (例)   
→ 01~99 : 個別複信モード (例)
- 3 Fキーを押しながらMキーを押して、Id番号を決定する  
→ Id番号が決定されるとピー音がでます。  
→ 一度電源を切り、再度入れ直してください。

### 連続して通話を行うには

工場出荷時、送信出力は10mWになっています。この場合、複信およびグループ複信での通話は3分間で切れます。送信出力を1mWに変更すると、これらの通話を連続して行なえます。




- 1 ディップスイッチの3番をONにする  
→ 複信およびグループ複信にて、連続通話が可能になります。また、送信出力は、1mWになります。  
→ 工場出荷時、ディップスイッチの3番はOFFになっています。この時の送信出力は10mWです。  
→ 工場出荷時での複信およびグループ複信の通話は3分間までです。
- 2 一度電源を切り、再度入れ直す  
  
→ 「連続」が表示されます。


- 送信出力を1mWに設定すると、10mWの設定よりも電波の到達距離が短くなります。
- 単信モードおよびグループ単信モードのときは、ディップスイッチの3番をONにしても、送信出力は1mWになりません。
- 送信出力を10mWに設定すると、単信時は30秒、複信時は3分を越えると自動的に送信を停止します。(P22)

### モードを設定するには


複信モード  
ディップスイッチの1番をONにします (P13)。



自分のId番号が01~99に設定されている時は、個別複信モードになります。




自分のId番号が---に設定されている時は、複信モードになります。





工場出荷時は、自分のId番号は、---に設定されています。

単信モード、グループ単信モードを行う前にディップスイッチの1番をOFFにします (P13)。



単信モード  
単信キーを押します。



グループ単信モード  
グループキーを押します。




各モードの説明は、「モードについて (P9)」または各モードの使用方を説明している箇所 (P18~21) をご覧ください。

相手の人とモードが違っていると、お話しはできません。モードは必ず合わせてください。



複信モードが選ばれているときは、モードキーを押してもモードは変わりません。複信モード以外にするときは、ディップスイッチの設定を変えてください。





### 個別複信モードを使うには

話しをする相手の人のチャンネルとId番号に合わせ、呼び出します。通話状態になると、電話のように話しながら、相手の人の声が聞こえます。




- 1 ティップスイッチを設定する  
→ ティップスイッチの1番は、ONにしてください。  
→ ティップスイッチの2番は、OFFのとき、自動着信・接続します。ONのとき、手動着信・接続します。
- 2 自分のId番号を01~99にする (D15)  
→ 個別複信モードになります。  
→ 次回からは、電源を入れるだけで個別複信モードになります。



- 3 ▲または▼キーを押し、相手の人にチャンネルを合わせる  
 → 
- 4 Fキーを押しながら、▲または▼キーを押し、相手の人のId番号に合わせる  
 →   
→ 工場出荷時、相手の人のId番号は「0」になっています。



- 5 呼び出すとき  
CALL/PTTスイッチを押す  
→ 「ブルブルル」という音がします。  
→ 相手の人の返事を待ちます。



- 6 呼び出されたとき  
「ブルブルル」という音がする  
→ 自動着信・接続を選んでいるときは、そのまま通話状態になります。  
→ 手動着信・接続を選んでいるときは、CALL/PTTスイッチを押します。



- 7 通話中は  
→ 無線機のスピーカーを耳にあてたま、電話のようにお話しください。  
→ CALL/PTTスイッチを押す必要はありません。
- 8 CALL/PTTスイッチを押し、通話を終了する

- 通話時間が3分間を越えると2秒以上回線が切れた後自動的に再呼び出しをします。
- 電波が2秒を越えてとぎれたときは、通話が終了します。
- 呼び出し中、および通話中は相手のId番号が表示されます。このId番号で誰との通話かわかります。
- 呼び出し音が7回鳴っても返事がないときは、電波が届いているが、相手の人が返事をしなかったときです。
- 3人以上で使う場合に自動着信・接続を選んだときは、自分のId番号をそれぞれ異なる番号にしてください。自動着信・接続を選び、Id番号が同じときは、うまく接続できないことがあります。
- 個別複信モードは当社の特定小電力無線機HX822の個別通話と互換性があります。HX822から呼ばれた場合、呼び出し中にHX822で設定されたId番号が点滅します。HX822と一緒にお使いになるときは、HX822の無線機の取扱説明書をご覧ください。


### 各モードの使いかた




複信モードを使うには	18
個別複信モードを使うには	19
一斉呼び出しを行うには	20
単信モードを使うには	21
グループ単信モードを使うには	21
お話しするときの注意	22


### 一斉呼び出しを行うには

個別複信モードで、同じチャンネルを使っている人を一斉に呼び出すことができます。ただし、話しかけるのは呼び出した側の人だけです。呼ばれた側の人には話を聞くだけです。

- 1 個別複信モードにする (D19)



- 2 ▲または▼キーを押し、相手の人にチャンネルを合わせる  
 → 
- 3 Fキーを押しながら、▲または▼キーを押し、通常相手の人を呼ぶId番号を「RL」にする  
 →   
→ 工場出荷時、Id番号は「0」になっています。




- 4 CALL/PTTスイッチを押し、送信状態にする  
→ マイクに向かって話します。
- 5 受信状態に戻るには、CALL/PTTスイッチを押す



- 呼び出した側の人のみ話しかけます。呼ばれた側の人には話を聞くだけです。返事はできません。
- 送信出力が10mWに設定されている時は、送信時間が3分を越えると送信は自動的に停止します。送信出力が1mWに設定されている時は、連続して送信できます。
- 送信が停止した後、送信を2秒以上中断し、自動的に再度送信を行います。
- 一斉呼び出しは当社の特定小電力無線機HX822の一斉呼び出しと互換性があります。HX822と一緒にお使いになるときは、HX822の無線機の取扱説明書をご覧ください。



### 複信モードを使うには

話しをする相手の人とチャンネルを合わせ、呼び出します。通話状態になると、電話のように話しながら、相手の人の声が聞こえます。



- 1 ティップスイッチを設定する  
→ ティップスイッチの1番は、ONにしてください。  
→ ティップスイッチの2番は、OFFのとき、自動着信・接続します。ONのとき、手動着信・接続します。
- 2 自分のId番号を--にする (D15)  
→ 次回からは、電源を入れるだけで複信モードになります。

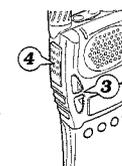

- 3 ▲または▼キーを押し、相手の人にチャンネルを合わせる  
 → 
- 4 呼び出すとき  
CALL/PTTスイッチを押す  
→ 「ブルブルル」という音がします。  
→ 相手の人の返事を待ちます。



- 5 呼び出されたとき  
「ブルブルル」という音がする  
→ 自動着信・接続を選んでいるときは、そのまま通話状態になります。  
→ 手動着信・接続を選んでいるときは、CALL/PTTスイッチを押します。

- 6 通話中は  
→ 無線機のスピーカーを耳にあてたま、電話のようにお話しください。  
→ CALL/PTTスイッチを押す必要はありません。

- 7 CALL/PTTスイッチを押し、通話を終了する



- 通話時間が3分間を越えると2秒以上回線が切れた後自動的に回線を再接続します。
- 電波が2秒を越えてとぎれたときは、通話が終了します。
- 呼び出し音が7回鳴っても返事がないときは、電波が届いているが相手の人が返事をしなかったときです。
- 3人以上で使うときは、個別複信モードでのId番号をそれぞれ異なるコードにしてください。
- 複信モードは当社の特定小電力無線機HX822のかんたん通話と互換性があります。HX822と一緒にお使いになるときは、HX822の無線機の取扱説明書をご覧ください。

# こんなときには

話しを聞かれないとき.....	24
話しがとぎれるとき.....	24
バッテリーセーブを解除するとき.....	25
間違っ動作するのを防ぎたいとき.....	25
キー操作音(ピープ音)を消したいとき.....	26
表示部に照明をつけるとき.....	26
受信時の通話をモニターするには.....	27
買った始めの状態に戻したいとき.....	28
表示部が分からないとき.....	28
外部電源ジャックについて.....	29
複信・個別複信モードを便利に使うには.....	29
チャンネルを拡張するには.....	30

## 話しを聞かれないとき



秘話機能を使い話しを聞かれないようにすることができます。

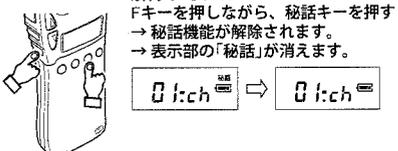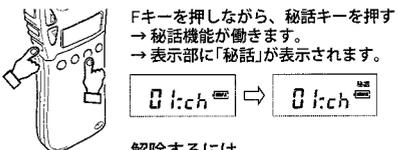

- 秘話機能はすべてのモードで使えます。
- 話しをする相手の方も秘話機能にしていないと、話しはできません。
- 他の機種でも、秘話機能のあるものには通話を聞かれることがあります。高度な機密を必要とする通話でのご使用は、お避けください。

## 話しがとぎれるとき

電波の状態がよくないときに、お話しがとぎれることがあります。これをモニター機能で防ぐことができます。

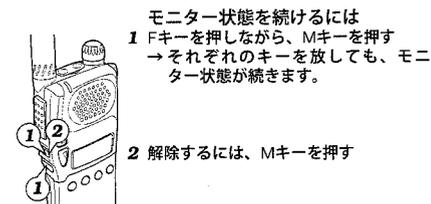

## 単信モードを使うには

話しをする相手の人とチャンネルを合わせ、送信・受信を交互に行います。

- ◆ ティップスイッチの1番は、OFFにしてください。
- 1 単信キー①または単信キー②を押す
- 2 ▲または▼キーを押し、相手の人にチャンネルを合わせる
- 3 CALL/PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話す  
→ 送信状態になります。
- 4 CALL/PTTスイッチを放す  
→ 受信状態になります。  
→ 相手の人が送信すると、スピーカーより声が聞こえます。

- 単信キー①および単信キー②は、前回使った状態(チャンネル)が、それぞれ記憶されています。
- 1回の送信時間は、30秒までです。30秒を越えると送信は自動的に止まります。
- 自動的に送信が停止した後も、CALL/PTTスイッチを押し続けていると、2秒後に再度送信を開始します。
- 相手の人以外の声で通話がじゃまされるときは、モードをグループ単信モードなどに変わってください。
- 単信モードは他の特定小電力無線機と互換性があります。他の業務用特定小電力無線機と一緒にお使いになるときは、それぞれの無線機の取扱説明書をご覧ください。

## グループ単信モードを使うには

話しをする人とチャンネルとグループ番号を合わせ送信・受信を交互に行います。

- ◆ ティップスイッチの1番は、OFFにしてください。
- 1 グループキー①またはグループキー②を押す
- 2 ▲または▼キーを押し、相手の人にチャンネルを合わせる
- 3 Fキーを押しながら、▲または▼キーを押し、相手の人にグループ番号を合わせる
- グループ番号は01~50まで50種類あります。
- 4 CALL/PTTスイッチを押しながら、マイクに向かって話す  
→ 送信状態になります。
- 5 CALL/PTTスイッチを放す  
→ 受信状態になります。  
→ 相手の人が送信すると、スピーカーより声が聞こえます。

- グループキー①およびグループキー②は、前回使った状態(チャンネルおよびグループ)が、それぞれ記憶されています。
- 1回の送信時間は、30秒までです。30秒を越えると送信は自動的に止まります。
- 自動的に送信が停止した後も、CALL/PTTスイッチを押し続けていると、2秒後に再度送信を開始します。
- グループ番号が違っていたり、グループモードになっていない人からの送信を受けても、音声は出ません。
- グループ単信モードは当社の特定小電力無線機HX809およびHX811のグループ機能と互換性があります。HX809/HX811と一緒にお使いになるときは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お話しするときの注意

カウントダウン表示について  
この無線機には、通話時間の残り時間を表示する「カウントダウン表示」機能があります。送信出力1mWの複信モードおよび個別複信モード以外のモードでは、残り時間が30秒からカウントダウンを始めます。単信モード及びグループ単信モードでは5秒前からカウントダウンを始めます。カウントダウンが始まると「ピピピピ」という送信タイムアウト警告音が出ます。また、表示部には残り時間(秒数)が表示されます。



送信時間について  
(対象：単信モード、グループ単信モード)  
送信時間とは、一度CALL/PTTスイッチを押してから放すまでの時間です。CALL/PTTスイッチを放している時間が2秒以下の時は、放している時間も送信時間に含まれます。送信時間は30秒までです。

通話時間について  
(対象：複信モード、個別複信モード(但し、送信出力10mW))  
通話時間とは、二人で交互に話しを行い、その話しが終わるまでの時間です。通話時間は3分までです。

通話時間の無制限について  
送信出力が1mWに設定されている時の複信モード、個別複信モードでは、通話時間に制限はありません。

送信警告音(ブープ音)について  
CALL/PTTスイッチを押したときに、「ブープ」という警告音が出ることがあります。これは、他の人がすでにそのチャンネルを使って通信しているときです。インジケータの緑色点灯が消えるのを待つか、チャンネルを他に変わってご使用ください。

スピーカーからの音量について  
複信モードまたは個別複信モードにて、通話が始まるとスピーカーからの音が小さくなります。これは、耳を保護するための機能です。故障ではありません。

マイクと口元の距離について  
単信モードやグループ単信モードをお使いの時は、マイクから口元の距離は3~5cmにしてください。マイクに口を近づけすぎると、相手の人への音声が届きにくくなる場合があります。

無線機どうしの距離に付いて  
無線機どうしを近づけて、お話しになると「キーン」という音が出ることがあります。このようなときは、離してお使いください。

## 複信時の通話をモニターするには

複信モードまたは個別複信モードを使用している通話をモニターすることができます。



- 1 通話する局(通話局)のディップスイッチを設定する
  - 1) ディップスイッチの1番及び4番をONにします。
  - 2) 電源を入れ直し、モードを複信モードまたは個別複信モードにします。




- 2 モニターする局(モニター局)のディップスイッチを設定する
  - 1) ディップスイッチの1番及び2番をONにし、電源を入れ直します。

3 通話局は、複信モードまたは個別複信モードにて通話を行う

4 モニター局は、モニターしたい通話局にチャンネルを合わせる

5 モニター局は、Mキーを押す  
→ 複信モードまたは個別複信モードで通話を行っている局どうしの通話が同時に聞こえます。

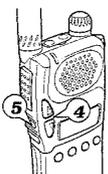

- 通話局のディップスイッチ4番がOFFになっていると、その人の相手の通話をモニターすることはできません。通話の内容を聞かれない場合は、ディップスイッチ4番をOFFしてください。
- モニター局のディップスイッチ2番が、ONになっていない時は、誤接続することがあります。モニター局のディップスイッチ2番は必ずONにしてください。

27

## バッテリーセーブを解除するとき


本機は、初期状態ではバッテリーセーブ機能が働いています。バッテリーセーブ機能は、キーの操作や送信・受信がないとき自動的に消費する電流を少なくします。

- 1 表示部に「●」が表示されていることを確認する




→ バッテリーセーブ機能が働いています。

- 2 電源を切る



- 3 ▲キーを押しながら、電源を入れる  
→ 表示部に表示がでるまで、キーは押し続けてください。

- 4 表示部に「●」が表示されていないことを確認する



バッテリーセーブを使うには


- 1 電源を切る

- 2 ▲キーを押しながら、電源を入れる

- 電池の消耗を防ぐために、バッテリーセーブはできるだけ解除しないでください。

## 間違っ動作するのを防ぎたいとき


間違っキーを押す、動作が変わってしまうのを防ぐための機能として、キーロック機能があります。



Fキーを押しながら、●キーを押す



- 表示部に「●」が表示されていることを確認する
- キーを押しても「ブツ」という音がしなくて、キー操作が出来なくなります。
- CALL/PTTスイッチ、MキーおよびFキーは、使えます。



キーロックを解除するには  
Fキーを押しながら、●キーを押す


25

## 買った始めの状態に戻したいとき

オールリセットを行うことで、すべての設定を買った始めの状態にもどすことができます。



- 1 ディップスイッチの1番をON、2～4番をOFFにする



- 2 ▲と▼キーを押しながら、電源を入れる  
→ 表示部に表示がでるまで、キーは押し続けてください。  
→ 表示部は、一瞬すべて点灯します。  
→ 工場から出荷した状態に戻ります。


## 表示部が分からないとき




- 1 複信モード、個別複信モードにおいて通話時間に制限が無いとき(送信出力1mW)に表示。
- 2 グループ単信モードのときに表示。
- 3 個別複信モードのときに表示。
- 4 秘話機能が働いているときに表示。
- 5 電池の残量を表示。
- 6 キーロックが働いているときに表示。
- 7 グループ単信モードでは、グループ番号を表示。単信モード、複信モードでは、「ch」を表示。個別複信モードでは、相手の人のIDコードを表示。一斉呼び出しでは、「RL」を表示。カウントダウン時は、残りの秒数を表示。
- 8 バッテリーセーブが働いているときに表示。
- 9 チャンネルを表示。
- 10 複信モード、個別複信モードのときに表示。

## キー操作音(ビープ音)を消したいとき

キーを押したときに、出る音を消すことができます。




Fキーを押しながら、ビープキーを押す  
→ キーを押してもビープ音がでません。




解除するには  
Fキーを押しながら、ビープキーを押す

- ビープ音を消すと、送信タイムアウト警告音も鳴りません。

## 表示部に照明をつけるとき



Fキーを押します。  
→ Fキーを放しても、5秒間は照明が点灯します。



照明を点灯したままにするには  
1 Fキーを押しながら、●キーを押す  
→ それぞれのキーを放しても、照明は点灯したままになります。

- 2 解除するには、Fキーを押しながら、●キーを押す

## ご参考に

故障とお考えになる前に ..... 32  
 オプション（別売品）の紹介 ..... 34  
 アフターサービスについて ..... 34  
 定格 ..... 35


## 故障とお考えになる前に

サービスを依頼される前に、ご面倒ですが次のことをお調べください。下記の項目をチェックしても直らない場合は、お買い上げになった販売店、お近くの(株)スタンダードの営業所またはサービスセンターにご相談ください。

症状	原因	処置	参照ページ
スピーカーから「ザー」という音が出る モニター状態が終わらない	モニターがロックされています。	Mキーを押して、ロックを解除してください。	24
送信できない	電池が消耗しています。 他の人が同じチャンネルを使っています。	電池を取りかえてください。 使い終わるのを待つか、他のチャンネルを使ってください。	7 22
電源が入らない	乾電池が消耗しています。 リチウムイオンバッテリーパックが消耗しています。 電源電圧が高く、過電圧保護機能が働いています。	電池を取りかえてください。 電池を取りかえてください。それでも電源が入らないときは、一度電源を切ってから10秒程度経過してから電源スイッチを入れてください。 電源電圧を適正にした後一度電源スイッチを切ってください。電源を切ってから10秒程度経過してから電源スイッチを入れてください。それでも電源が入らないときは、電源スイッチを切り、2~3分経過してから電源スイッチを入れてください。	7 7 -
CALL/PTTスイッチを押すと「ブーン」という音が出る	他の人が同じチャンネルを使っています。	使い終わるのを待つか、他のチャンネルを使ってください。	22
スピーカーからの音量が小さくなる	モードが複信または個別複信に設定されています。	耳を保護するために、これらのモードではスピーカーからの音量が小さくなります。	22

## 外部電源ジャックについて

本機の外部電源ジャックには、極性統一型DCジャックを採用しています。極性統一型DCプラグ採用の4.5V~6VのACアダプターが使用できます。詳しくは、(株)スタンダードのサービスセンター、営業所にお問い合わせください。

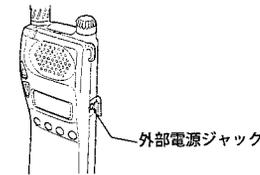

外部電源ジャック

- 使用するACアダプターによっては、「ブーン」というハム音がスピーカーより出ることがありますが、故障ではありません。

外部電源ジャックから、付属のリチウムイオンバッテリーパックCNB832は、充電できません。CNB832を充電する場合は、必ず付属の急速充電器CSA832をご使用ください。


## 複信・個別複信モードを便利に使うには

別売品のヘッドセットCHP832またはタイピンマイクCMP832をお使いになると、さらに便利な使いかたができます。

- CHP832をお使いのとき
- CALLキー付きのヘッドセットCHP832やCALLキー付きのタイピンマイクCMP832を使えば、無線機をポケットに入れたままで、CHP832/CMP832のCALLキーが無線機のCALL/PTTスイッチと同じ操作ができます。複信モードまたは個別複信モードで通話が始めるとポケットに無線機を入れたままで話ができます。




● CMP832をお使いのとき

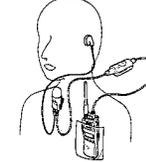

- 通話中にヘッドセットは、抜き差ししないでください。誤動作の原因になります。
- ヘッドセットやタイピンマイクをご使用になるときは、それぞれの取扱説明書もよくご覧ください。
- ヘッドセットCHP832を使用するには、別売りのヘッドバンドCMB820またはヘルメットクリップCMB821が必要です。


## チャンネルを拡張するには

チャンネルを拡張することで、従来のチャンネルに加えレジャーチャンネルの1から9が使えるようになります。また、複信モード/個別複信モードでも1から9チャンネルが使えるようになります。




ON 1 Mキーを押しながら、電源を入れる  
→スピーカーより「ピッ」と音がして電源が入り、チャンネルが拡張されたことを知らせます。

2 チャンネルを変えるには、▲(アップ)キーまたは▼(ダウン)キーを押す  
→▲キーを1回押すごとに、上のチャンネルに変わります。

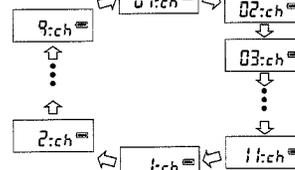

→▼キーを1回押すごとに、下のチャンネルに変わります。

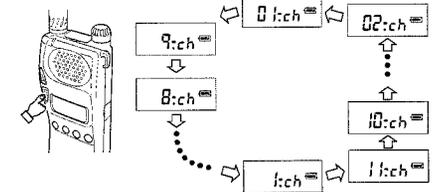

3 チャンネルの拡張をやめるには、一度電源を切った後で、手順1を行う  
→スピーカーより「ブッ」と音がして電源が入り、チャンネルが元に戻ったことを知らせます。

- 単信モードの場合、他の特定小電力無線機(9ch無線機、11ch無線機、20ch対応無線機)と互換性があります。
- 表示される01から11が従来のチャンネルです。チャンネルを拡張することで1から9のレジャーチャンネルが使用できるようになります。
- 複信モード/個別複信モードを設定している場合は、1~9チャンネル/01~18チャンネルとなります。また、拡張チャンネル1~9では、連続通話(1mW)は、使用できません。

### 定格

一般仕様  
 送受信周波数 ..... 400 MHz帯の47チャンネル  
 通信方式 ..... 単信方式、または複信方式  
 電波型式 ..... F3E  
 発振方式 ..... 周波数シンセサイザー方式  
 定格電圧 ..... 3.0 V  
 接地方式 ..... マイナス接地  
 動作温度範囲 ..... -10℃～+50℃  
 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) ..... 122 x 42 x 21 mm  
 重量 ..... 145 g  
 (単3乾電池2本使用)  
 アンテナ ..... 固定式ヘリカルアンテナ

受信部  
 受信方式 ..... ダブルスーパーヘテロダイナ方式  
 中間周波数 ..... 第一中間周波数 -23.05 MHz  
 第二中間周波数 +450 KHz

受信感度  
 単信時 ..... -7dB  $\mu$ 以下(12dB SINAD測定法による)  
 複信時 ..... -4dB  $\mu$ 以下(12dB SINAD測定法による)  
 スケルチ感度 ..... -14dB  $\mu$   
 低周波出力 ..... 60 mW以上(8 $\Omega$ 負荷、10%歪時)  
 消費電流 ..... 約20mA(バッテリーセーブ時)  
 約50 mA(待ち受け時)  
 副次的に発射する電波等の限度 ..... 4000  $\mu$ W以下

送信部  
 変調方式 ..... リアクタンス変調  
 送信出力 ..... 10mW/1mW  
 最大周波数偏移 .....  $\pm 2.5$  kHz以下  
 消費電流 ..... 約70mA  
 不要輻射 ..... -29 dBm以下  
 占有周波数帯幅 ..... 8.5kHz以内

### 電池交換の目安

モード名	単3アルカリ	単3マンガン	CNB832	条件
単信	50時間	23時間	30時間	送信30秒 受信30秒 待受4分
複信 送信出力:10mW	30時間	11時間	19時間	通話3分 待受12分
複信 送信出力:1mW	13時間	3時間	7時間	連続

この製品の規格及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

症状	原因	処置	参照ページ
受信できない	電池が消耗しています。	電池を取りかえてください。	7
	モードが合っていない。	モードを相手の人に合わせてください。	9, 14
	チャンネルが合っていない。	チャンネルを相手の人に合わせてください。	13
	グループ番号が合っていない。	グループ番号を相手の人に合わせてください。	21
	音量が小さくなっている。	音量を適当な大きさに調整してください。	12
	秘話機能が働いている。	秘話機能を解除してください。	24
	Id番号が合っていない。	相手の人に呼び出しのId番号を合わせてもらってください。	19
話しがとぎれとぎれになる	相手の人と離れ過ぎています。	距離を縮めてください。	-
キーを押しても音が出ない	ビープ音が消されています。	Fキーを押しながら、ビープキーを押して、ビープ音が出る設定にしてください。	26
キーを受け付けけない	キーロック機能が働いています。	Fキーを押しながら、キーを押して、キーロック機能を解除してください。	25
照明が消えない	照明がロックされています	Fキーを押しながら、キーを押して、照明のロック状態を解除してください。	26
設定が初期の状態に戻らなかった		オールリセットを行ってください。	28

販売元：株式会社スタンダード  
 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4丁目8番8号  
 製造元：日本マランツ株式会社  
 〒228-8505 神奈川県相模原市相模大野7丁目35番1号  
 お問い合わせは、  
 最寄りの株式会社スタンダード、各営業所、サービスセンターで  
 承っております。付属の全国営業所一覧をご覧ください。

### オプション（別売品）の紹介

CALL付タイピンマイク  
 CMP832



タイピン型マイク&イヤホン  
 CMP816C  
 複信モードでは使えません



タイピン型マイク&イヤホン  
 CMP815B  
 複信モードでは使えません



CALL付ヘッドセット  
 CHP832



PTT付ヘッドセット  
 CHP815  
 複信モードでは使えません




ヘッドハンド  
 CMB820



ヘルメットクリップ  
 CMB821



急速充電器  
 CSA832



リチウムイオンバッテ  
 リーパック  
 CNB832 (750mAh)

### アフターサービスについて

#### 保証について

- この製品の保証期間は1年間です。
- この製品には、保証書がついています。
- 保証書は、記入事項をよくご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証期間内でも有料修理となることがあります。保証書をよくご確認ください。

#### 保守サービスについて

- 保証期間経過後においても、修理が可能なものは、お客様のご要望により有料修理いたします。なお、修理内容によっては、修理費が高額になる場合もありますので承知願います。

#### 故障の場合は

- 「故障とお考えになる前に」をよくお読みのうえ、もう一度故障の状況をお調べください。それでも、うまく動かないときは、お買い上げになった販売店または(株)スタンダードの各営業所、サービスセンターにご相談ください。